


Содержание

Знакомство с телефоном	2
Основные клавиши	11
Подключение дополнительного оборудования.....	14
Обзор приложений.....	15
Ввод текста	20
Обеспечение безопасности.....	23
Телефон.....	24
Настройки телефона	31
ComuniCam и фотографии.....	35
Видеоплеер.....	37
Аудиоплеер.....	38
Интернет.....	39
Игры.....	44
Сообщения.....	45
Телефонная книга.....	49
Календарь.....	52
Задачи.....	54
Jotter.....	55
Голосовые заметки.....	56
Калькулятор.....	56
Часы.....	57
Viewer.....	58
Установка дополнительных приложений	59
Подключение телефона к другим устройствам	60
Синхронизация и резервное копирование.....	62
Панель управления	64
Что делать если.....	72

Знакомство с телефоном

Комплект поставки

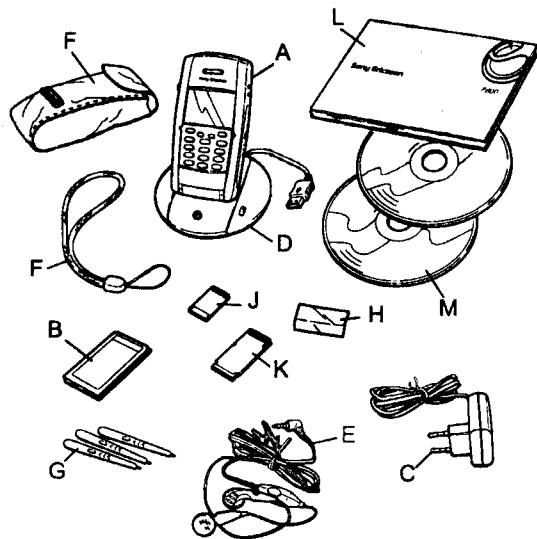

- A – P800 и стилус
- B – Батарея
- C – Зарядное устройство
- D – Кредл
- E – Стереогарнитура
- F – Чехол
- G – Три дополнительных стилуса
- H – Заглушка флипа
- J – Memory Stick Duo
- K – Адаптер для Memory Stick Duo
- L – Комплект документации
- M – CD с ПО.

Примечание. Прежде, чем Вы сможете начать использовать Ваш телефон, необходимо установить батарею и SIM карту.

Внимание! При установке SIM карты, всегда отключайте зарядное устройство от телефона, ПЕРЕД установкой SIM карты.

Внешний вид телефона

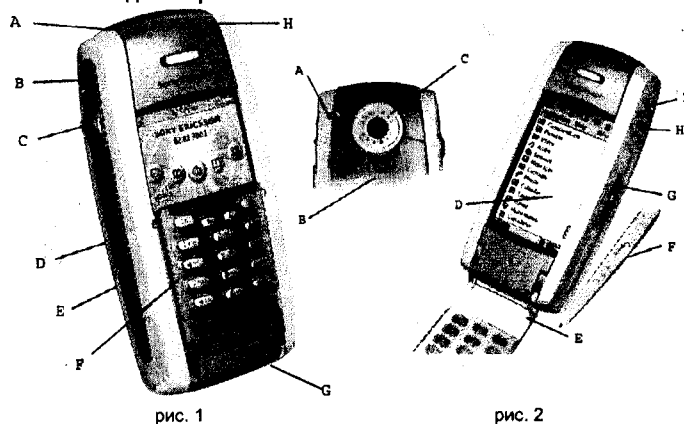


рис. 1

рис. 2

Основной вид (рис. 1)

A	Индикатор Bluetooth соединения (синий)
B	Разъем для подключения стереогарнитуры
C	Jog Dial
D	ИК порт
E	Клавиша включения/выключения (On/Off)
F	Флип с клавиатурой (в закрытом состоянии)
G	Разъем для подключения зарядного устройства и дополнительных аксессуаров
H	Индикатор заряда батареи и сотовой сети

Режим PDA и задний вид (рис. 2)

A	Разъем для подключения внешней антенны
B	Батарейный отсек
C	CommuniCam
D	Экран PDA
E	Флип (в открытом положении)
F	Стилус
G	Слот для подключения Sony Memory Stick Duo
H	Интернет клавиша для быстрой активации браузера
I	Клавиша активации CommuniCam и управления затвором камеры (клавиша CAM)

Установка SIM карты

При подключении к сотовой сети, Вы получили SIM карту – Subscriber Identification Module. SIM карта включает в себя компьютерный чип, на котором хранится информация о Вашем номере, список услуг, на которые Вы подписаны и, иногда, записи телефонной книги.

Установите SIM карту, как это показано на рисунке.

Установка и удаление батареи

Установка батареи

1. Убедитесь, что флип закрыт.
2. Установите батарею в батарейный отсек и закройте крышку.

Удаление батареи

1. Убедитесь, что Ваш P800 выключен,
2. Снимите крышку батарейного отсека, для этого нажмите на фиксатор, расположенный под CompLiCam и сдвиньте крышку вниз.
3. Аккуратно подденьте ногтем нижний левый угол батареи и извлеките ее из батарейного отсека.

Зарядка батареи




Перед первым использованием телефона мы рекомендуем полностью зарядить батарею. На это может потребоваться до 4 часов. Это поможет продлить срок службы батареи.

- Если батарею необходимо зарядить, телефон подает звуковой сигнал, световой индикатор начнет мигать красным светом, на дисплей выводится предупреждающее сообщение.
- Вы можете заряжать батарею в любое время – это не отразится на сроке службы или емкости батареи, однако если во время зарядки Вы пользуетесь телефоном, время зарядки может увеличиться.

P800 можно заряжать во включенном или выключенном состоянии.

1. Убедитесь в том, что батарея установлена в телефон и крышка батарейного отсека закрыта.
 2. Присоедините штекер зарядного устройства к разъему, расположенному у основания телефона, как это показано на рисунке. Молния, на штекере зарядного устройства, должна смотреть вверх.
 3. Подключите зарядное устройство к электросети.
- Во время зарядки, индикатор уровня заряда батареи показывает текущий уровень заряда, а световой индикатор горит красным светом (или зеленым, если телефон включен).

Примечание. Для зарядки Вашего телефона Вы можете использовать любые совместимые зарядные устройства SonyEricsson, например, зарядное устройство для T68i или T300.

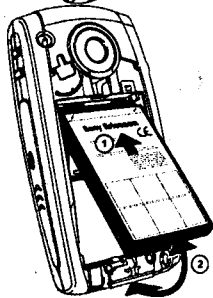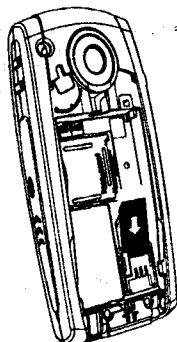

Примечание. Если Вы заряжаете новую или полностью разряженную батарею, для того, чтобы на дисплее появился индикатор батареи, может потребоваться до 30 минут.

4. Для полной зарядки батареи требуется до 4 часов. После того, как батарея полностью

заряжена, красный световой индикатор изменится на зеленый.

5. Отключите зарядное устройство от телефона, как это показано на рисунке.

Советы по уходу за P800

- Если Вы не используете телефон, храните его в защитном чехле.
- При уходе за экраном, используйте только спреи, подходящие для экранов PDA. Для протирания экрана используйте мягкую, не ворсистую ткань.
- При работе с экраном, пользуйтесь только стилусом.

Включение/выключение телефона

Первое включение

1. Закройте флип. Нажмите и удерживайте клавишу On/Off. На экран выводится меню выбора языков.
2. Выберите из списка язык, на котором будут выводиться названия всех меню и служебные сообщения.
3. После того, как Вы выбрали язык, телефон отключается.
4. Откройте флип, нажмите клавишу включения/выключения еще раз.
5. На экран выводится мастер настройки телефона (Setup Wizard). При помощи мастера Вы сможете установить текущую дату, время, получить информацию о Jog Dial, вводе текста и индикаторах. Следуйте инструкциям на экране телефона.
6. На экран выводится Power Menu. Выберите пункт Power Phone, чтобы включить телефон.
7. Введите PIN код и нажмите клавишу **OK**. Если Вы ошиблись при вводе PIN кода, нажмите клавишу **C**, чтобы удалить последний введенный символ.

Включение/выключение телефона

По умолчанию, при каждом включении телефона, в меню Power Menu Вы можете выбрать режим, в котором будет работать телефон – стандартный режим или Flight Mode (режим работы в самолете или местах, где использование мобильных телефонов запрещено). При работе в режиме Flight Mode, функции телефона и Bluetooth не работают, но Вы можете использовать PDA режим.

Импортирование записей телефонной книги

Вам может понадобиться функция импортирования записей телефонной книги из других телефонов в Ваш P800. Вы можете сделать это несколькими способами:

- Принять записи при помощи ИК или Bluetooth соединения, а затем сохранить их в телефонной книге (приложение **Contacts**).
- Синхронизировать память SIM карты и памяти другого телефона с помощью приложений PC PIM.

Примечание. При синхронизации **Contacts** с приложением PC PIM записи SIM карты не синхронизируются. В этом случае могут образоваться две версии одной записи. Подробную информацию см. в разделе «Синхронизация и резервное копирование» на стр. 62.

- Записи, сохраненные в памяти SIM карты можно просмотреть, выбрав приложение **Contacts**. Выберите **SIM phone book** в списке папок. Эти записи можно сохранить в памяти телефона.

Режимы работы

P800 может работать в различных режимах:

С закрытым флипом

При закрытом флипе P800 работает как обычный мобильный телефон. Используйте цифровую клавиатуру для набора номера и Jog Dial для перемещения по меню. В любой момент Вы можете открыть флип, при этом Вы сможете использовать множество других приложений.


С открытым флипом

При открытом флипе становится доступным большой экран. Для работы с меню и ввода информации используется стилус. При открытом флипе, телефон поддерживает ввод рукописного текста. Для написания текста на дисплее используется стилус. При работе с открытым флипом Jog Dial, упрощает навигацию по системе меню. При закрытии флипа все активные приложения завершаются, изменения сохраняются. Воспроизведение мультимедийных данных, активные вызовы и передача данных не прекращаются.

Со снятым флипом

Флип можно полностью снять. Это облегчает использование телефона как PDA. При снятии флипа включается виртуальный флип, это позволяет эмулировать все режимы работы (как с открытым, так и с закрытым флипом).

Работа с закрытым флипом

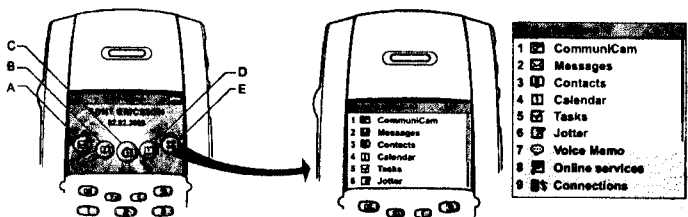

- A Запуск приложения **Messages** (сообщения)
- B Запуск приложения **Contacts** (записная книжка)
- C Запуск приложения **Call list** (список вызовов)
- D Запуск приложения **Calendar** (календарь)
- E Режим просмотра всех доступных приложений при закрытом флипе

Выбор и запуск приложения

Поверните Jog Dial, чтобы выбрать приложение. Когда необходимое приложение выбрано, нажмите Jog Dial или клавишу **OK**, чтобы запустить его.

При просмотре всех приложений (режим **SB**), для запуска необходимого приложения, можно нажать соответствующую его номеру цифровую клавишу на клавиатуре.


Завершение приложения

Приложение автоматически завершается, а изменяемая информация сохраняется, при переходе в режим ожидания или переключении на другое приложение. Для возврата в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу **END** или поверните Jog Dial назад.

Меню опций

При нахождении в режиме ожидания, нажмите клавишу **OPTION** или поверните Jog Dial вперед, чтобы открыть меню опций. При помощи этого меню Вы сможете получить информацию о состоянии батареи, пропущенных вызовах, заблокировать клавиатуру и т.д.


Работа с открытым флипом

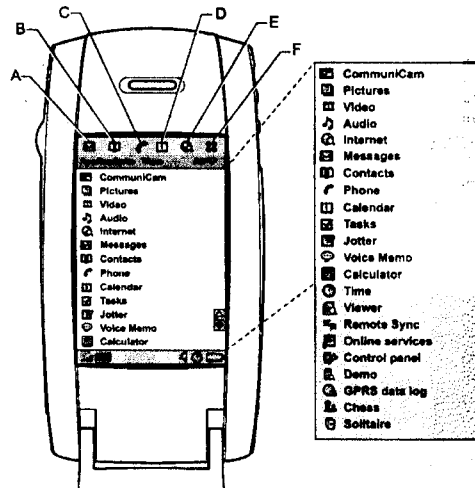

- A Запуск приложения **Messages** (сообщения)
- B Запуск приложения **Contacts** (записная книжка)
- C Начало работы в режиме телефона
- D Запуск приложения **Calendar** (календарь)

Установка клавиатуры

1. Перед установкой клавиатуры снимите с корпуса заглушку. Убедитесь, что фиксатор клавиатуры расположен напротив углублений, образовавшихся внизу телефона после снятия заглушки. Установите клавиатуру, как это показано на рисунке.

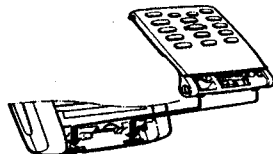

Примечание. Внизу клавиатуры располагается шарнир, который позволяет клавиатуре закрепляться в одном из трех положений. При установке клавиатуры он должен находиться в среднем положении.

2. Нажмите на фиксатор клавиатуры, как это показано на рисунке. Щелчок позволит определить, что клавиатура зафиксирована. Полностью откройте клавиатуру и установите накладку.

Активация виртуального флипа

Для того, чтобы при снятом флипе позвонить, используется виртуальный флип. При активации виртуального флипа на дисплей выводятся те же клавиши, что располагаются на реальном флипе. Для нажатия на виртуальную клавишу используйте стилус.

Для активации виртуального флипа:

- Выберите **Control panel** → **Device** → **Flip removed**.
- Отметьте пункт **Enable virtual flip**.
- Нажмите на **Done**.

Для деактивации виртуального флипа:

- Выберите **Control panel** → **Device** → **Flip removed**.
- Уберите отметку с пункта **Enable virtual flip**.
- Нажмите на **Done**.


Использование виртуального флипа

Когда виртуальный флип открыт, на дисплей выводится индикатор . Нажмите на клавишу , чтобы закрыть виртуальный флип.



Когда виртуальный флип закрыт, на экран выводится цифровая клавиатура.

Нажмите клавишу , чтобы открыть ее.

При открытом виртуальном флипе Вы можете работать с любыми другими приложениями.

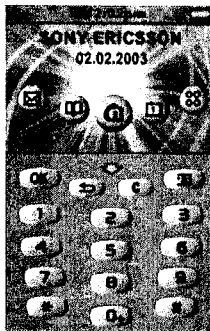

Jog Dial

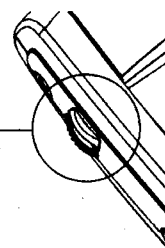

Действие	Функция
Поворот Jog Dial вверх	Перемещение вверх по списку
	Во время разговора – увеличение громкости динамика При просмотре мультимедийного сообщения – возврат к предыдущей странице
Поворот Jog Dial вниз	Перемещение вниз по списку
	Во время разговора – уменьшение громкости динамика При просмотре мультимедийного сообщения – переход к следующей странице
Нажатие Jog Dial (внутри)	При закрытом флипе: Чаще всего то же действие, что и клавиша
	При открытом флипе: Активация выбранного пункта, набор введенного номера

Нажатие Jog Dial (назад)	При закрытом флипе: то же действие, что и клавиша . Возврат к предыдущему уровню меню, отмена выбора, отклонение входящего вызова.
	При открытом флипе: Перемещение по списку быстрого запуска приложений
Нажатие Jog Dial (вперед)	При закрытом флипе: Вызов меню опций (Options)
	При открытом флипе: Перемещение по списку быстрого запуска приложений

Основные клавиши

Клавиша	Описание
	• Активация выбранной функции.
	• Возврат к предыдущему меню
	• Нажмите и удерживайте эту клавишу для возврата в режим ожидания
	• Удаление введенных букв/цифр по одному
	• Нажмите и удерживайте эту клавишу для удаления всей строки
	• Удаление записи из телефонной книги, календаря, списка задач, удаление сообщений и т.д.
	• Во время разговора, нажмите и удерживайте эту клавишу, для временного отключения микрофона
	• При поступлении входящего вызова, нажмите эту клавишу, чтобы отключить звонок, но не отвечать на входящий вызов
• При нахождении в режиме ожидания, нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы перевести телефон в бесшумный режим	

[A]	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню доступных опций Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы открыть меню приложений (Applications)
[*]	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для добавления к номеру символа * Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы добавить к номеру символ паузы (p) Переключение между режимами ввода текста
#	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для добавления к номеру символа # Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть список специальных символов Просмотр номера, сохраненного в одной из ячеек SIM карты. Введите номер ячейки и нажмите клавишу [#], чтобы просмотреть номер, сохраненный в данной ячейке
0 - 9	<ul style="list-style-type: none"> Ввод цифр от 0 до 9 Ввод соответствующих клавише символов и выбор соответствующих клавише функций

Дисплейные индикаторы


	Уровень сигнала. Состояние GPRS соединение
	Индикатор батареи
	Обзор Bluetooth диапазона
	Bluetooth соединение установлено
	Активное ИК соединение
	Активное GPRS соединение
	Передача данных по GPRS соединению
	Передача данных по телефонному каналу
	Активный вызов
	Пропущенный вызов
	Безусловная переадресация
	Мониторинг вызовов
	Новое SMS сообщение
	Новое MMS сообщение

	Новое сообщение электронной почты
	Память сообщений переполнена
	Получено ШВ сообщение
	18:20 Активные сигналы
	Время, установленный будильник
	Блокировка клавиатуры
	Magic Word
	Клавиатура
	Звук мультимедиа
	Громкая связь
	Отключенный микрофон
	Бесшумный режим
	Домашняя сеть

Memory Stick Duo

При помощи карт памяти Sony Memory Stick Duo Вы сможете расширить размеры памяти Вашего телефона. Преимущество Memory Stick Duo – их размер – карты памяти Memory Stick Duo в два раза меньше размера стандартной Memory Stick. В памяти Memory Stick Duo Вы можете хранить любую информацию от музыки до текстовых документов.

Установка Memory Stick Duo

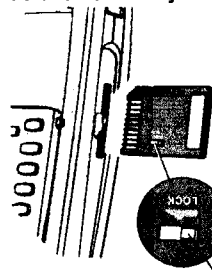

- Выньте стилус
- Установите карту памяти, как это показано на рисунке
- Убедитесь, что карта установлена правильно – при установке должен раздаться щелчок.

Защита от записи

Если Вы хотите предотвратить запись (стирание) информации на карту памяти, заблокируйте ее. Для этого переведите выключатель A в блокирующее положение. При этом появится красная полоска.

Извлечение Memory Stick Duo

- Выньте стилус
- Надавите на угол карту памяти стилусом или ногтем.
- С негромким щелчком карта памяти выпрыгнет из разъема.

Переименование карты

Каждой карте Вы можете присвоить имя. Для этого выберите **[Control panel] → Device → Format disk**, нажмите на пункт **Rename**. Переименование не влечет за собой удаление какой-либо информации с карты.

Копирование и перемещение данных

Для получения информации о копировании и перемещении данных, обратитесь к разделу «Папки».

Форматирование карты памяти

Если Вы хотите отформатировать карту памяти, выберите **[Control panel] → Device → Format disk**. При форматировании карты, происходит полное стирание всей хранимой информации.

Перенос данных на другие устройства

Для того, чтобы с картой памяти можно было работать на любых других устройствах, существует адаптер, позволяющий производить считывание информации с карт памяти типа Memory Stick Duo на любых устройствах, поддерживающих формат Sony Memory Stick. Подробную информацию Вы можете получить у дилеров компании SonyEricsson.


Внимание! Не пытайтесь установить Memory Stick Duo в устройства, поддерживающие Memory Stick, без специального адаптера!

Совместимость с другими продуктами

В связи с тем, что P800 создает собственную файловую структуру на карте памяти, не все устройства и приложения смогут считывать информацию, записанную телефоном. При подключении к ПК вся информация, сохраненная телефоном, будет находиться в папке **My P800**. Для получения подробной информации о совместимости продуктов и картах памяти Memory Stick Duo, обратитесь к веб-сайту www.memorystick.com.

Подключение дополнительного оборудования

- A** Зарядное устройство, подключенное к кредлу или к телефону
- B** USB кредл, подключенный к ПК
- C** Стереогарнитура, подключенная к телефону
- D** Остальные проводные устройства могут быть подключены к телефону при помощи разъема, расположенного в нижней части телефона
- E** Автомобильный держатель может быть подключен к разъему антенны, расположенному на задней части телефона

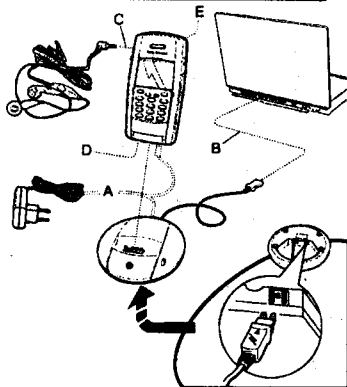

Поддерживаемые услуги

Для ...	Необходимо...
Голосовой телефонии	GSM подписка
Передачи текстовых (SMS) сообщений	GSM подписка
Передачи мультимедийных сообщений (MMS)	GSM подписка, MMS подписка
Работы с электронной почтой	GSM подписка, учетная запись на почтовом сервере
Работы с интернетом	GSM подписка, интернет учетная запись, подписка на услуги WAP (только для сервисов WAP 1.x)
Передачи данных	GSM подписка

Подробности и тарифы на передачу данных и сообщений Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Обзор приложений (Applications)

Выбрать необходимо приложение Вы можете различными путями: выбрав приложение из строки быстрого запуска или режима ожидания. Для просмотра списка всех приложений, установленных в памяти телефона, выберите

Demo

Демонстрационное приложение, которое показывает все наиболее часто используемые функции.

Запуск демонстрационного ролика:

1. Включите подсветку экрана, (выберите Applications → Control Panel → Device → Display → Light → On).
2. Нажмите на значок приложений
3. Нажмите на значок демо-ролика

Остановка демо-ролика:

Нажмите на экран или поверните Jog Dial в любую сторону.

Примечание. При поступлении входящего SMS или MMS сообщения демо-ролик не прерывается.

Phone

Это приложение - мобильный телефон. Если флип открыт, нажмите на , чтобы запустить его.

Call list

Список последних набранных, принятых и пропущенных номеров. Если флип закрыт, используйте Jog Dial, чтобы выбрать необходимую запись или клавишу , чтобы вызвать выбранный номер. Если флип открыт, запустите приложение Phone и нажмите .

CommuniCam

При запуске этого приложения, экран становится видеоскатером камеры. Нажмите клавишу CommuniCam Jog Dial, чтобы сделать фото, или нажмите на красную кнопку в нижней части экрана.

Pictures (только при открытом флипе)

Приложение для управления фотографиями, сохраненными в памяти телефона. Фотографии могут быть сделаны при помощи CommuniCam, получены по электронной почте или по беспроводной технологии Bluetooth.

Video (только при открытом флипе)

Воспроизводит видео клипы. Вы можете скачать их из интернета или с ПК. Вы также можете смотреть и слушать потоковое видео/аудио из интернета.

Audio

Воспроизводит аудио файлы. Их можно загрузить из интернета или с ПК. Аудиоплеер позволяет воспроизводить большинство аудио форматов. Аудио файлы можно сохранять на Memory Stick Duo.

Internet (только с открытым флипом)

Интернет браузер позволяет просматривать Web и WAP страницы. При помощи браузера Вы также можете скачивать различную информацию из интернета.

Messages

Создание, чтение, редактирование и удаление SMS, MMS сообщений и сообщений электронной почты.

Contacts

Выводит на экран список записей телефонной книги. Выберите необходимую запись, чтобы просмотреть подробности.

Calendar

Просмотр записей календаря на сегодняшний день. Используйте Jog Dial, чтобы получить подробную информацию о заметках, относящихся к сегодняшнему дню, а также для перехода к другим дням.

Tasks

Просмотр запланированных задач. Вы можете установить крайний срок выполнения, приоритетность, напоминание и т.д.

Jotter

Блокнот.

Voice memo

Вы можете использовать Ваш телефон для записи звука.

Calculator (только с открытым флипом)

Вы можете использовать Ваш телефон как стандартный 10 разрядный калькулятор. С его помощью Вы сможете складывать, вычитать, умножать, делить, извлекать квадратный корень и проценты.

Time (только с открытым флипом)

Просмотр текущего времени и даты, мирового времени, Вы также можете устанавливать будильники.

Viewer (только с открытым флипом)

Приложение для просмотра различных файлов: MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat (pdf файлы).

Online services

Поставщик услуг сотовой связи может предоставлять различную дополнительную информацию, такую, как прогнозы погоды, новости, информация о пробках и т.д. Для получения дополнительной информации свяжитесь с поставщиком услуг сотовой связи.

Control panel

Содержит настройки, изменение которых затрагивает более одного приложения. При помощи контрольной панели Вы можете настроить большинство параметров Вашего телефона.

Connections

При помощи этого меню производится настройка соединений телефона с другими устройствами. Вы можете активировать ИК, Bluetooth или кабельное соединение. Если Вы выбрали кабельное соединение, уточните, будет ли происходить синхронизация телефона или телефон будет использоваться как модем.

Remote Sync (только с открытым флипом)

Удаленная синхронизация. Вы можете производить синхронизацию, используя GPRS, CSD или HSCSD соединения.

GPRS Data log (только с открытым флипом)

Протокол GPRS соединений.

Основные функции

Просмотр списка приложений

При открытом флипе, список доступных приложений может быть представлен:

- Список (маленькие пиктограммы, расположенные в один столбец)
- Пиктограммами (большие пиктограммы, расположенные в два столбца)


Папки

Папки используются для организации файлов и приложений в памяти телефона. В отдельные папки помещаются все задачи, Jotter записи, записи телефонной книги. При помощи папок, Вы сможете разделить всю информацию, хранящуюся в памяти телефона, например на «деловую» и «личную» и т.д.

Папки также используются при управлении файлами в памяти P800 и Memory Stick Duo.

При подключении телефона к ПК, вся информация располагается в папке **My P800**. На большом экране монитора удобнее просматривать содержимое и изменять структуру папок. Для каждого приложения по умолчанию создается папка **Unified**. Для того, чтобы файл из папки **Unified** мог быть просмотрен на другом устройстве (при сохранении файлов в памяти Memory Stick Duo), мы рекомендуем как можно скорее перенести файл из папки **Unified** в одну из Ваших папок.

Использование меню папок

В приложениях, которые поддерживают работу с папками, в области меню, справа появляется меню папок. Если в телефон установлена карта памяти, папки, сохраненные на карте памяти, отображаются в меню папок, под разделителем. При просмотре списка папок, существует корневая папка **All**, при выборе которой, на экран выводится элементы из всех папок (при работе с телефонной книгой (приложение  **Contacts**) при выборе папки **All**, на экран не выведется записи телефонной книги SIM карты).

Используйте пункт меню **Edit Folders**, чтобы:

- Переименовать или переместить папку на/из карты памяти. Выберите необходимую папку, нажмите на **Edit**, введите новое имя папки и нажмите на **Location**. Выберите память, в которой будет храниться папка (телефон или карта памяти). Нажмите **Done**.
- Чтобы создать новую папку, нажмите **Add**, введите имя папки и выберите память, в которой будет сохранена папка (**Location**). Нажмите **Done**.
- Чтобы удалить папку, выберите необходимую папку, нажмите **Delete**. Папка может быть удалена только в том случае, если она пуста. Не все папки могут быть удалены.

Чтобы скопировать все файлы из одной папки в другую:

1. Откройте папку, из которой Вы хотите скопировать файлы, выберите режим просмотра списком (*list view*). В основном меню приложения выберите **Copy to**, выберите папку, в которую будут скопированы все файлы.

2. Нажмите **Copy**.

Чтобы переместить файл из одной папки в другую:

При просмотре необходимого файла, выберите в меню папок папку, в которую Вы хотите переместить файл.

Чтобы скопировать файл в другую папку:

1. При просмотре необходимого файла, выберите в меню папок папку, в которую Вы хотите скопировать файл.
2. В основном меню выберите **Copy to**.
3. Выберите папку, в которую будет произведено копирование, нажмите **Copy**.

Увеличение размера шрифта

Вы можете выбрать один из трех размеров шрифта, которым будет выводиться вся информация. Для выбора размера шрифта, воспользуйтесь меню **Edit** → **Zoom**.

Автоматическое сохранение

Если при работе с приложением, Вы не надолго оставляете работу, все внесенные в файл изменения автоматически сохраняются.

Поиск необходимой информации

При помощи функции **Find** можно произвести поиск необходимого текста во всех файлах приложения, с которым Вы в данный момент работаете. Введите текст, который Вы хотите найти и нажмите **Find**. Если Вы хотите отменить поиск, нажмите **Cancel**. В некоторых приложениях (например, **Messages**) Вы можете указать файл (сообщение) или папку, внутри которой будет происходить поиск.

Упорядочивание файлов

Вы можете выбирать порядок, в котором файлы выводятся на экран (по дате создания, имени, размеру или типу).

Передача и прием файлов

Многие приложения позволяют обмениваться файлами, такими как записи телефонной книги, запланированные задачи, изображения и т.д.

Чтобы передать файл с использованием меню Send as...

1. Войдите в меню **Send as...** в меню приложения.
2. В зависимости от конкретного приложения и типа файла Вы можете выбрать один из следующих методов передачи файла:
 - **Text Message** – Будет создано новое текстовое сообщение. Введите номер получателя и нажмите **Send**, чтобы отправить его.
 - **E-mail**, будет создано новое сообщение электронной почты. Введите адрес получателя, тему, при необходимости текст сообщения и нажмите **Send**.
 - **Multimedia message (MMS)**, будет создано новое MMS сообщение, отправляемый элемент будет добавлен как вложение. При необходимости закончите сообщение и нажмите **Send**.
 - **Infrared**, файл будет передан через ИК порт.
 - **Bluetooth**, будет произведен поиск объединенных Bluetooth устройств, если устройства будут найдены, нажмите **Send**, чтобы передать файл.

Работа с объектами, полученными по электронной почте или в MMS сообщении

1. Запустите приложение **Messages**. Выберите папку MMS Inbox или Email Inbox.
2. Откройте необходимое сообщение.
3. Выберите закладку с вложениями (**attachments**).
4. Выберите необходимое вложение. На экран выводится информация о вложении или само вложение.
5. Для сохранения вложения выберите **Save**.

Объекты, полученные по ИК или Bluetooth соединению

1. Убедитесь, что ИК или Bluetooth соединение активировано.
2. Для ИК соединения убедитесь, что ИК порты устройств расположены друг напротив друга.
3. После получения объектов, на дисплей выводится сообщение, подтверждающее получение объекта(ов).
4. Для просмотра объекта нажмите **View**.
5. Чтобы сохранить объект, нажмите **Done**. Все полученные объекты будут сохранены в папке **Inbox** → **Beamed** в приложении **Messages**.

Способы сохранения информации

Ваш P800 может сохранять информацию различными способами:

- Встроенная память телефона (до 12 Мб).
- Memory Stick Duo
- Изображения можно сохранить в интернете на Sony Image Station по адресу <http://www.sonymstyle-imaging.com>
- В памяти SIM карты (записи телефонной книги).

Справочная информация

Выбрав меню **Edit** → **Help** или **View** → **Help**, Вы в любой момент можете обратиться к встроенной справочной системе телефона. В различных приложениях, для получения справочной информации достаточно нажать **[?]**.

Настройки

Для настройки текущего приложения выберите **Edit** → **Preferences**. Для изменения глобальных настроек используйте приложение **Control Panel**.

Ввод текста

Ввод текста при закрытом флипе

При закрытом флипе, для ввода текста используются клавиши клавиатуры. При каждом нажатии клавиши на экран выводится окно предварительного редактирования, в котором показаны все символы, закрепленные за данной клавишей, например, **[wxyz9]**. Если та же клавиша будет нажата еще раз, следующий символ из окна предварительного редактирования будет выбран.

Для удаления неправильно введенных символов используется клавиша **[C]**. Если нажать клавишу **[C]** несколько раз подряд, сначала будет удалены символы (по одному), а затем слова целиком.

Режимы ввода текста

Ваш телефон поддерживает несколько режимов ввода текста:

- **abc** – Режим ввода текста, установленный по умолчанию. Первая буква каждого предложения будет заглавной, остальные – строчными.
- **123** – Режим ввода цифр
- **ABC** – Режим ввода текста, при котором все вводимые буквы – заглавные.
- **abc** – Режим ввода текста, при котором все вводимые буквы – строчные.

При редактировании текста:

- Нажмите клавишу **[D]**, и выберите **Text options** → **Input type**, чтобы выбрать режим ввода текста.
- Нажмите клавишу **[*#]**, чтобы переключаться между режимами ввода текста при редактировании.


Ввод символов

При редактировании текста, нажмите клавишу **[D]** и выберите **Text options** → **Add symbol**, чтобы добавить к сообщению символ. При помощи **Jog Dial** выберите необходимый ряд, нажмите клавишу **[OK]**. Выберите необходимый символ, нажмите клавишу **[OK]** еще раз, чтобы добавить выбранный символ к сообщению.


Ввод текста при открытом флипе

При открытом флипе существуют два варианта ввода текста:

- Используя виртуальную клавиатуру, расположенную внизу экрана
- Используя рукописный ввод текста

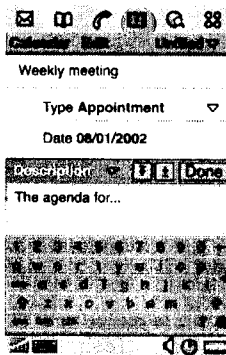

Рукописный ввод

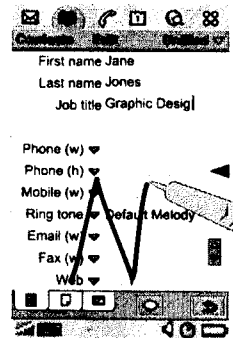

Виртуальная клавиатура

Когда Вы захотите ввести текст, нажмите на значок клавиатуры **[K]**, работайте с виртуальной клавиатурой как с обычной. Для завершения работы с виртуальной клавиатурой, нажмите **Done**.

Внизу виртуальной клавиатуры располагаются клавиши выбора различных кодировок:

abc – стандартная латиница

аёб – международные символы

123 – цифровые символы и символы валют

Название текущего изменяемого текстового поля

выводится слева от панели инструментов клавиатуры. Для перехода к другим полям используйте **Jog Dial**.


Клавиатура также содержит выпадающее меню с такими элементами как **Cut** (вырезать), **Copy** (скопировать), **Paste** (вставить). При копировании или вырезании, текстовый фрагмент должен быть выделен.

При работе в этом режиме, буквы, вводимые при помощи стилуса, преобразовываются в текст на экране. Режим распознавание рукописного ввода включается только в тех случаях, когда необходимо ввести текст.

При рукописном вводе текста, экран разделен на две части стрелкой, расположенной посередине экрана справа. Строчные буквы должны быть написаны ниже стрелки, прописные – на одном уровне, цифры – над стрелкой.

Для выделения текста, расположите стилус на тексте, и, некоторое время спустя, проведите стилусом по выделяемому фрагменту.

Ниже приводится таблица, в которой показаны способы написания большинства букв латиницы, цифр и других символов и знаков препинания.

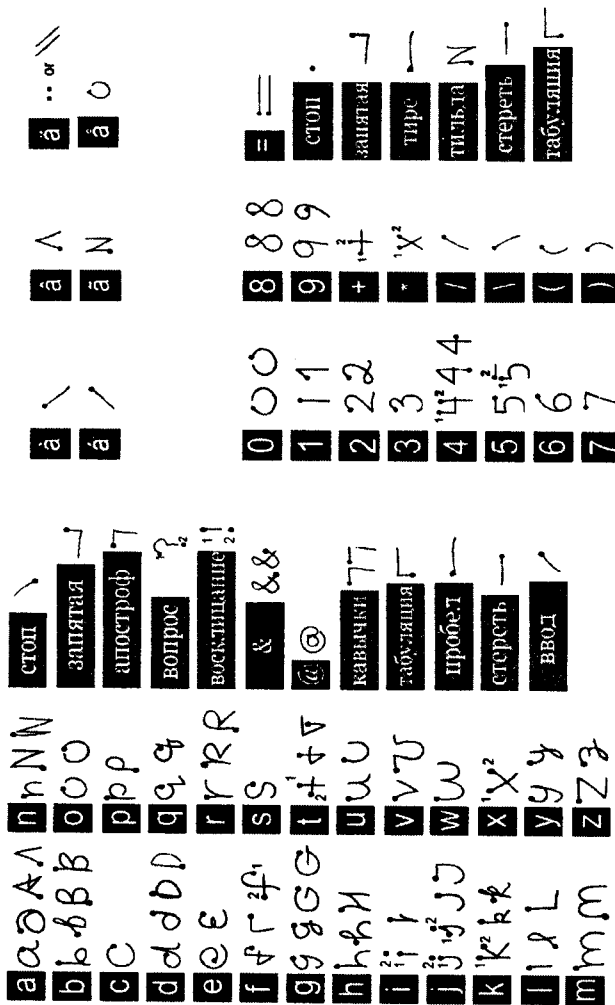

Обеспечение безопасности

Ниже описываются функции, позволяющие предотвратить несанкционированное использование телефона и SIM карты.

Защита SIM карты

SIM карта защищена от несанкционированного использования PIN кодом. Коды PIN и PUK (применяется для разблокирования PIN кода) поставляются вместе с SIM картой. PIN код состоит из 4 цифр, которые необходимо вводить каждый раз, когда Вы включаете телефон.

Для активации проверки PIN кода:

1. Выберите Phone → Edit → Preferences → Locks.
2. Выберите необходимый тип блокировки (SIM Card lock).
3. Нажмите Done.

Если PIN код был введен неправильно, телефон подает предупредительный сигнал и выводит на экран сообщение. Если PIN код был введен неправильно три раза подряд, SIM карта блокируется. Для ее разблокирования применяется код PUK. PUK код состоит из 8 цифр. После того, как Вы ввели PUK код, необходимо будет ввести новый PIN код.

Внимание! Если Вы введете PUK код неправильно 10 раз подряд, SIM карта полностью блокируется. В этом случае обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Код PIN 2

Некоторые функции SIM карты (информация о стоимости вызовов, список фиксированного набора и т.п.) защищены от несанкционированного изменения и использования кодом PIN2. Отключить проверку кода PIN2 нельзя.

Блокировка телефона

Блокировка телефона предотвращает несанкционированное использование телефона. Если установлен параметр **if SIM changed**. Если эта функция активна, телефон не заблокирован, но при установке новой SIM карты, потребуется ввести пароль разблокирования. Это означает, что если Ваш телефон будет украден, при установке новой SIM карты, использовать его будет нельзя.

По умолчанию блокировка телефона отключена.

Для активации функции блокировки телефона:

1. Выберите Phone → Edit → Preferences → Locks.
2. Выберите необходимый тип блокировки (Device lock).
3. Нажмите Done.

Блокировка телефона может активироваться при каждом включении телефона, при смене SIM карты или быть выключенной.

Блокировка телефона может включаться вместе с заставкой. При этом для отключения заставки будет необходимо ввести пароль разблокирования. Для этого активируйте функцию Control panel → Device → Screen saver device lock.

Смена пароля разблокирования

Для смены пароля:

1. Выберите Phone → Edit → Preferences → Locks.

2. Выберите раздел смены кодов (**Change Codes**).
3. Выберите код или пароль, который Вы хотите изменить.
4. Введите старый код, затем новый код, а затем, для подтверждения нового кода, еще раз новый код.

Автоматическая блокировка клавиатуры

Автоматическая блокировка клавиатуры позволяет предотвратить случайные нажатия клавиш, например, при ношении телефона в сумке или кармане. Если автоматическая блокировка клавиатуры активна, она будет включаться каждый раз, при закрытом флипе, по истечении некоторого времени.

Для активации автоматической блокировки:

1. Выберите **[Phone] → Edit → Preferences → Locks**.
2. Выберите необходимый тип блокировки (**Automatic key lock**).

Для разблокирования клавиатуры:
Нажмите клавиши **[OK]**, а затем **[Esc]**.

Телефон

Ваш телефон SonyEricsson P800 – это мобильный телефон, поддерживающий все современные технологии связи и передачи данных по каналам сотовой связи. Ваш телефон поддерживает такие функции как:

- Голосовой набор номера
- Ответ на входящий вызов при помощи голосовой команды
- Использование большинства приложений во время разговора
- Громкая связь
- Режим работы Flight Mode, при котором все радиопередающие функции телефона отключены, чтобы не создавать помех бортовому оборудованию.

При закрытом флипе, доступ к большинству приложений осуществляется при помощи Jog Dial и клавиатуры. Функции, требующие сложных операций (например, организация конференц-вызова), легче использовать при открытом флипе.

Работа с вызовами при закрытом флипе

При закрытом флипе, для установки вызова, ответа на вызов и работы с текущим вызовом используется клавиатура и Jog Dial.

Установка вызова

Введите номер, с которым Вы хотите связаться и нажмите Jog Dial или клавишу **[OK]**.

Если Вы ошиблись при вводе номера, нажмите клавишу **[C]**, чтобы удалить цифру, слева от курсора. Для удаления всех введенных цифр, нажмите и удерживайте клавишу **[C]**.

Для добавления символа выхода на международную линию (+), перед вводом номера нажмите и удерживайте клавишу **[D]**.

Установка экстренного вызова

Для связи с центром экстренной помощи, введите номер 112 и нажмите клавишу **[OK]** или Jog Dial. В большинстве сотовых сетей стандарта GSM, для связи с центром экстренной помощи, не требуется установка SIM карты или ввод PIN кода.

Установка вызова при помощи ускоренного набора

Ускоренный набор – способ, при котором для набора номера, требуется нажатие всего одной цифровой клавиши.

- Нажмите соответствующую номеру цифровую клавишу.
- Нажмите клавишу **[OK]**.

Установка вызова при помощи списка вызовов

1. При нахождении в режиме ожидания, выберите приложение **[C]**. Нажмите Jog Dial или клавишу **[OK]**.
2. При помощи Jog Dial выберите необходимую запись и нажмите Jog Dial или клавишу **[OK]**.

Вызов номера из телефонной книги

1. Находясь в режиме ожидания, выберите приложение **[C]**. Нажмите Jog Dial или клавишу **[OK]**.
2. Выберите необходимую запись.
3. Выберите необходимый номер.
4. Нажмите Jog Dial или клавишу **[OK]**, чтобы набрать выбранный номер.

Вызов номера при помощи голосовых команд

1. Если система распознавания голосовых команд активна, на экран выводится индикатор **[S]**. Существуют три способа активировать голосовое распознавание:
 - Нажмите и удерживайте Jog Dial
 - Произнесите «Волшебное слово»
 - Нажмите клавишу вызова на стереогарнитуре
2. После звукового сигнала произнесите необходимую голосовую метку. Если голосовая метка была распознана, телефон начнет набор соответствующего номера.

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите клавишу **[OK]** или Jog Dial.

Ярлыки

- Нажмите и удерживайте клавишу **[1]**, чтобы связаться с голосовым почтовым ящиком. Если флип открыт, выберите **[Phone] → Call voice mail**.
- Нажмите и удерживайте любую из клавиш **[2]** - **[9]**, чтобы перейти к записям телефонной книги.
- Введите номер ячейки памяти SIM карты, затем нажмите клавишу **[#]**, чтобы просмотреть номер, сохраненный в этой ячейке.
- Для просмотра списка номеров, набранных последними, нажмите **[D]** **[#]**.

Входящие вызовы

При поступлении входящего вызова, если номер, вызывающего Вас абонента сохранен в памяти телефона, на дисплей выводится имя вызывающего Вас абонента. Если для этой записи сохранена фотография, она также выводится на дисплей.

- Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу **OK** или произнесите голосовую команду.
- Нажмите клавишу **☰**, чтобы отклонить входящий вызов, или клавишу **☒**, чтобы отключить звук звонка, но не отвечать на вызов.

При поступлении входящего вызова на экран выводятся следующее меню:

- **1 Answer** – ответить на входящий вызов
- **2 Send busy** – отклонить входящий вызов
- **3 Mute** – Отключить звук звонка

Если при поступлении входящего вызова, весь экран занимает фотография абонента, нажмите Jog Dial, чтобы открыть описанное выше меню.

Функции, доступные во время или после вызова

Для изменения громкости динамика используйте Jog Dial. Чтобы открыть список доступных в данный момент опций, нажмите клавишу **☰**.

End call	Завершение активного вызова
Hold call / Retrieve call	Перевод текущего вызова в режим удержания / возврат к удерживаемому вызову
Add to contacts	Создание новой записи в телефонной книге, если номер абонента, с которым в данный момент происходит разговор, известен, но не сохранен в памяти телефона
Show contact	Просмотр записи телефонной книги, относящейся к номеру, с которым в данный момент происходит разговор
Transfer sound	Перевод вызова на Bluetooth гарнитуру
Turn On/Off tones	Если эта функция активна, при нажатии любой клавиши, в линию будут передаваться DTMF тоны
Microphone mute On/Off	Включение/Выключение микрофона
Copy number	Копирование номера телефона
Paste number	Вставка ранее скопированного номера в текстовое поле
Speakerphone On/Off	Включение/отключение громкой связи
Applications	Запуск нового приложения

Для отключения/включения микрофона, нажмите и удерживайте клавишу **☒**.

Работа с вызовами при открытом флипе

Исходящие вызовы

1. Выберите приложение **☑**. На экран выводится список номеров ускоренного набора.
2. Нажмите на пиктограмму **☐**. На экран выводится виртуальная клавиатура.
3. Введите номер, с которым Вы хотите связаться и нажмите **☑**.
4. Если Вы ошиблись при вводе номера, нажмите **☒**, чтобы удалить введенные цифры.



Вызов номера при помощи ускоренного набора

1. Нажмите клавишу **☑**. На экран выводится экран ускоренного набора (см. на рисунок слева).
2. При помощи Jog Dial выберите необходимый пункт или нажмите на необходимую запись стилусом.

Вызов номера из списка вызовов

1. Нажмите на пиктограмму **☑**.
2. При помощи Jog Dial выберите необходимый номер или нажмите на него стилусом.
3. Выберите **☑**.

Вызов номера из телефонной книги

1. Нажмите **☑**.
2. Выберите необходимую запись.
3. Выберите необходимый номер.

Для выбора записи и/или номера, Вы также можете нажать на него стилусом.

Вызов номера при помощи голосовых команд

1. Если система распознавания голосовых команд активна, на экран выводится индикатор **☑**. Существуют три способа активировать голосовое распознавание:

- Нажмите и удерживайте Jog Dial
 - Произнесите «Волшебное слово»
 - Нажмите клавишу вызова на стереогарнитуре
2. После звукового сигнала произнесите необходимую голосовую метку. Если голосовая метка была распознана, телефон начнет набор соответствующего номера.

Завершение вызова

Для завершения вызова выберите функцию End Call или нажмите Jog Dial.

Входящие вызовы

При поступлении входящего вызова, если номер, вызывающего Вас абонента сохранен в памяти телефона, на дисплей выводится имя вызывающего Вас абонента. Если для этой записи сохранена фотография, она также выводится на дисплей.

На экран выводятся следующие опции:

- **1 Answer** – ответить на входящий вызов
- **2 Send busy** – отклонить входящий вызов
- **3 Mute** – Отключить звук звонка

Функции, доступные во время или после вызова

End call	Завершение активного вызова
Hold call / Retrieve call	Перевод текущего вызова в режим удержания / возврат к удерживаемому вызову
Add to contacts	Создание новой записи в телефонной книге, если номер абонента, с которым в данный момент происходит разговор, известен, но не сохранен в памяти телефона
Show contact	Просмотр записи телефонной книги, относящейся к номеру, с которым в данный момент происходит разговор
Zoom in/out	Увеличение/уменьшение изображения
Copy number	Копирование номера телефона
Paste number	Вставка ранее скопированного номера в текстовое поле

Нажмите **[F]** и выберите одну из следующих функций:

Call Volume	Изменение громкости динамика
Silent mode	Отключение всех сигналов звонка
Speaker mode	Активация громкой связи
Mute microphone	Включение/отключение микрофона

Работа с двумя и более вызовами


Во время разговора Вы можете перенести вызов в режим удержания. Это позволит Вам установить или принять еще один входящий вызов, не завершая первый разговор.

Установка нового вызова во время разговора

- Во время разговора ответьте на входящий вызов или установите новый вызов, для этого наберите номер, с которым Вы хотите связаться, и нажмите **[F]**.
- При закрытом флипе, нажмите клавишу **[F]**. На дисплее выводится список доступных функций. При открытом флипе, нажмите на необходимую функцию.

End active call	Завершение активного вызова
Switch calls	Переключение между активным и удерживаемым вызовом
Join calls	Объединение активного и удерживаемого вызова в один конференц-вызов
Transfer calls	Объединение активного и удерживаемого вызова в один. При этом Вы автоматически отключаетесь от разговора
Release all	Завершение всех разговоров
Show contact	Просмотр записи телефонной книги, связанной с текущими вызовами

Конференц-вызов

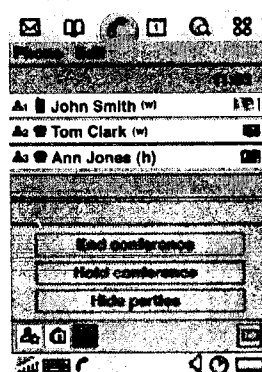

Конференц-вызов может быть установлен если у Вас есть активный и удерживаемый вызов. Во время конференц-вызова все его участники могут разговаривать между собой. В конференц-вызов можно объединить до 6 участников, включая Вас. Если во время конференц-вызова поступает входящий вызов, конференц-вызов можно перевести в режим удержания и ответить на входящий вызов.

Примечание. Доступность конференц-вызова зависит от параметров сотовой сети и/или услуг, на которые Вы подписаны.

Для организации конференц-вызова:

- Для организации конференц-вызова, Вы должны иметь один активный и один удерживаемый вызов.
- Нажмите на **Join calls** или выберите **Phone** → **Join calls**.

- Для добавления еще одного участника, нажмите **[F]**, введите номер следующего участника конференции, нажмите **[F]**. При этом конференц-вызов переводится в режим ожидания и начинается установка нового вызова.
- После того, как Вы поговорили с третьим участником конференции, нажмите **Join calls**, чтобы добавить его к конференц-вызову.

Во время конференц-вызова Вы можете:

End conference	Завершение конференц-вызова
Hold conference	Перевод конференц-вызова в режим удержания
Show/Hide parties	Переключение между стандартным режимом просмотра вызова и режимом конференц-вызова

Для того, чтобы поговорить с одним из участников конференции отдельно: Нажмите на одного из участников конференции, выберите **Extract**, чтобы перевести конференц-вызов в режим удержания и поговорить с выделенным участником отдельно. Нажмите **Release**, чтобы отключить выбранного участника от конференции.


Список вызовов и протоколы вызовов

В списке вызовов хранятся номера входящих, исходящих и пропущенных вызовов. В протоколах вызовов учитывается время вызова, его длина и стоимость (если эта информация доступна).

Для просмотра списка вызовов при закрытом флипе:


- Нажмите клавишу **[F]**, выберите пункт **Calls**.
- Выберите **Missed calls** (пропущенные вызовы) или **Call list** (список вызовов), ИЛИ
- При нахождении в режиме ожидания, нажмите **[F]**.
- Нажмите клавишу **[F]** и выберите необходимый список.

Для просмотра списка вызовов при открытом флипе:

- Во время работы приложения **Phone**, нажмите на пиктограмму .
- Нажмите на вызов для более получения подробностей о вызове.



Дополнительные функции

Громкая связь

Если во время разговора Вы откроете флип, автоматически включается громкая связь. Это позволит Вам продолжить разговор, используя другие функции телефона. Для отключения громкой связи, нажмите  или закройте флип.

Внимание! При включении громкой связи, не поднесите телефон близко к уху, т.к. это может повредить органы слуха.


Бесшумный режим

При работе в бесшумном режиме, все звуковые сигналы телефона отключаются. При закрытом флипе, нажмите клавишу  и выберите **Turn on silent**. Для отключения бесшумного режима, нажмите клавишу  и выберите **Turn off silent**. При открытом флипе, нажмите на пиктограмму изменения звуковых параметров и выберите бесшумный режим.


При включении бесшумного режима, вибровывозов продолжает работать, если Вы не отключите его отдельно.

Настройка ускоренного набора

Настройка клавиши ускоренного набора:

1. Выберите из области клавиш .
2. Выберите пустую ячейку.
3. Выберите необходимую запись и номер телефонной книги.
4. Нажмите **Done**.

Удаление номера ускоренного набора:

1. Выберите из области клавиш .
2. Выберите **Edit** → **Remove speed dial**.
3. Выберите запись, которую Вы хотите удалить.
4. Нажмите **Done**.

Режим flight mode

Этот режим предназначен для того, чтобы Вы могли пользоваться Вашим телефоном на борту самолета или рядом с другими устройствами, на которые могут повлиять ВЧ колебания, излучаемые Вашим телефоном. При работе в режиме flight mode, радиопередатчик и Bluetooth модуль телефона отключены, но Вы сможете использовать Ваш телефон как PDA. Режим Flight mode можно выбрать при включении в Power on меню или во время работы телефона:



1. Выберите **Phone** → **Edit** → **Preferences** → **Flight mode**.
2. Выберите **Flight mode now/Phone on now**.
3. Нажмите **Done**.

Работа с тональными сервисами

Иногда, во время разговора необходимо передать в линию последовательность DTMF тонов. Для этого Вы можете сделать следующее:

- Непосредственно во время разговора нажать необходимые клавиши. В этом случае DTMF тоны передаются сразу после нажатия клавиши.

ИЛИ

- Ввести номер, с которым Вы хотите установить связь. Нажать и удерживать клавишу , чтобы добавить символ паузы (p). Введите цифровую последовательность, которая будет передана в линию, после того как будет набран номер и пройдет время паузы. Для установки связи нажмите клавишу .

Настройки телефона



Настройки телефона осуществляются в **Phone** → **Edit** → **Preferences**.

Sounds and alerts (звуки и сигналы)

При помощи этого меню Вы можете настроить тип и громкость звуков, которые телефон будет подавать при поступлении входящих вызовов.

Ring volume	Настройка громкости звонка
Increasing ring	Если эта функция активна, при поступлении входящего вызова, громкость звонка будет постепенно нарастать
Ring (voice)	Тип звонка при поступлении голосового вызова
Ring (data)	Тип звонка при поступлении входящих данных
Vibrating alert	Включение/выключение вибросигналов
Silent mode	Включение/выключение бесшумного режима

Изменение типа звонка

1. Выберите пункт **Ring (voice)** или **Ring (data)**, в зависимости от того, тип какого звонка Вы хотите настроить.
2. Выберите **Default Melody**, чтобы установить мелодию, используемую по умолчанию, или **Find Melody**, чтобы выбрать новую мелодию.
3. При необходимости смените папку. Выберите необходимый звуковой файл.
4. Нажмите , а затем, чтобы воспроизвести звук .
5. Нажмите **Select**, чтобы установить звук в качестве звонка.

Вы можете выбирать звуковые файлы, сохраненные в памяти телефона или карты памяти. Если выбранный звуковой фрагмент будет удален или перемещен, он автоматически заменяется мелодией, установленной по умолчанию.

Incoming call picture (изображение звонящего)

Если в телефонной книге, для записи абонента, который Вас вызывает, сохранена картинка, она будет выведена на экран. Если Вы активируете эту функцию, то картинка будет выводиться на весь экран.

Voice control (голосовое управление)

При помощи голосового управления Вы сможете принимать и отклонять входящие вызовы, произносить голосовые команды. Вы также сможете активировать голосовой набор при помощи «волшебного слова». Использование голосовых команд позволит Вам работать с вызовами, не касаясь телефона.

Voice dialing	Включение/отключение голосового набора
Magic word	Выбор случаев, в которых будет использоваться функция «волшебное слово». Прежде чем Вы сможете использовать эту функцию, необходимо сохранить голосовую метку «волшебного слова»
Voice answer	Если эта функция активна, Вы сможете принимать или отклонять вызовы при помощи голосовых команд. Прежде чем Вы сможете использовать эту функцию, необходимо записать голосовые команды для ответа на входящий вызов (Answer) и отклонения вызова (Busy)
Play caller name	Если Вы записали голосовую метку для записи в телефонной книге, голосовая метка будет воспроизведена при поступлении входящего вызова от данного абонента
Voice commands	Список доступных голосовых команд. Воздушный шар рядом с командой, означает, что для этой команды создана голосовая метка, следовательно, она может использоваться.

Запись голосовой команды

1. Выберите одну из команд **Magic word**, **Answer** или **Busy**. Нажмите **Record**.
2. После сигнала телефона произнесите голосовую команду. Если Вы записываете «Волшебное слово», выбирайте длинное необычное слово, чтобы вероятность того, что Вы случайно произнесете его, будет минимальной.
3. Для контроля качества записи, нажмите **Play**. Телефон воспроизведет записанную голосовую команду.
4. Нажмите **Done**, чтобы выйти.

Flight mode

Описание функции **Flight mode** см на стр. 30. Вы можете отключить **Power on menu**. Для этого выключите функцию **Prompt me...** Если Вы хотите включить **Power on menu** – включите функцию **Prompt me...**

Add to contacts

Если эта функция активна, то после завершения вызова, если номер абонента, с которым происходил разговор, не сохранен в телефонной книге, телефон предложит сохранить его.

Handsfree

При помощи этого меню происходит настройка параметров телефона, используемых при подключении гарнитуры handsfree, Bluetooth гарнитуры или автомобильного комплекта.

- **Answering mode** (режим ответа):

Normal	Ответ на входящие вызовы происходит как обычно
Any key	Для ответа на входящий вызов будет достаточно нажать любую клавишу (кроме END или OK)
After 5 seconds	Телефон автоматически отвечает на входящий вызов через 5 секунд после его поступления

- **Bluetooth: Preferred sound device** (работа с Bluetooth устройством). При помощи этой функции Вы можете выбрать, какое из устройств (телефон или Bluetooth гарнитура) будет контролировать прием вызовов.

Divert calls (переадресация вызовов)

При помощи этой функции Вы сможете переадресовывать входящие вызовы, если по какой-либо причине Вы не смогли подойти к телефону.

1. Выберите тип вызовов, которые Вы хотите переадресовывать.
2. Введите номер, на который будет производиться переадресация.
3. Нажмите **Done**.

Настройки переадресации хранятся сотовой сетью. Для получения из сети текущих настроек переадресации из сети, нажмите **Refresh**.

Accepted callers (принимаемые вызовы)

При помощи этой функции Вы можете выбрать абонентов, которые смогут с Вами связаться. Все остальные будут слышать сигнал «занято».

- **All callers** – все звонящие
- **Listed callers only** – только абоненты, включенные в список **Accepted callers**
- **No one** – никто.

Для добавления абонента в список **Accepted callers**, сделайте следующие шаги:

1. Нажмите **Add new**.
2. Нажмите **Lockup** и выберите необходимую запись.
3. Нажмите **Done**.

Call waiting (ожидание вызова)

Если эта функция активна, при поступлении входящего вызова, телефон известит Вас, о поступившем вызове. Если функция отключена, вызывающий Вас абонент услышит сигнал «занято».

Restrict calls (ограничение вызовов)

Вы можете ограничивать разные типы входящих (**incoming calls**) и исходящих (**outgoing calls**).

Подробности об ограничении вызовов Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Voice mail (голосовая почта)

Для упрощения вызова голосового почтового ящика, Вы можете сохранить его номер в этом меню.

GSM Networks (настройки сети)

При помощи этого меню Вы сможете установить, в каких сетях будет регистрироваться Ваш телефон, если домашняя сотовая сеть не доступна.

- **Search mode** – выбор режима поиска сотовой сети. Вы можете установить автоматический (**Automatic**) или ручной (**Manual**) режимы.
- **Select network** – нажмите, чтобы выбрать новую сотовую сеть из списка доступных в данный момент.
- **Preferred list** – список сетей, в которых телефон будет пытаться зарегистрироваться, если домашняя сеть не доступна. Сначала телефон попытается зарегистрироваться в сети, стоящей в списке первой, и т.д.

Чтобы добавить в список новую сеть, сделайте следующие шаги:

1. Нажмите **Add network**.
2. Введите название сети и выберите ее положение в списке.
3. Нажмите **Done**.

Calling cards (предоплаченные карты)

При помощи этого пункта меню Вы можете облегчить использование предоплаченных карт (например, карт IP телефони). В этом меню доступны следующие пункты:

- **Calling card mode** – выбор режима, в котором будут использоваться карты
 - **Calling cards** – список карт, параметры использования которых Вы настроили
 - **Activate card** – выбор карты, которая будет использоваться
- Чтобы настроить новую карту, сделайте следующие шаги:*

1. Выберите **New** и введите информацию об учетной записи:

Name	Имя записи
Access number	Номер телефона
Delay	Задержка, выдерживаемая после соединения, перед началом передачи кода карты
Verification code	Код карты
Sending order	Порядок передачи: сначала номер телефона, потом код карты или наоборот

Дополнительную информацию Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи или компании производителя предоплаченных карт.

AcS Call meters (счетчики стоимости вызовов)

При помощи этого меню Вы сможете установить ограничения на стоимость исходящих вызовов. Не все сотовые сети поддерживают измерение стоимости вызовов, поэтому параметры настройки и дополнительную информацию по настройкам Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

CommuniCam и фотографии

При помощи встроенной в Ваш телефон камеры, Вы можете делать цифровые фотографии и сразу же отправлять их друзьям при помощи MMS сообщений, сообщений электронной почты или ИК или Bluetooth соединения. Сделанные фотографии можно использовать как фоновый рисунок или добавлять к записям телефонной книги.

Настройка камеры

1. Выберите → .
2. Нажмите на **CommuniCam** → **Preferences**.
3. Выберите параметр, который Вы хотите изменить:

	Изменение яркости
	Изменение контрастности
	Включите подсветку в том случае, если свет перед объектом, ярче света за объектом
	Включение режима подавления мерцания
	Настройка баланса белого
	Настройка размера фотографий (от 640x480 до 160x120)

Для восстановления настроек «по умолчанию» выберите **CommuniCam** → **Restore Defaults** и нажмите **Yes**.

Фотографирование

Чтобы сделать фотографию:

1. Нажмите клавишу **CAM**, чтобы активировать приложение CommuniCam.
2. Нажмите клавишу **CAM** еще раз, чтобы сделать фотографию. Фотография автоматически сохраняется в папке **Pictures**.

Для того, чтобы сделать фотографию, Вы также можете нажать **Jog Dial** или, если флип открыт, нажать красную кнопку внизу экрана.

По умолчанию, фотографии сохраняются в папке **Unified**. Нажмите на меню папок, в правой части экрана, чтобы изменить место сохранения фотографий. Чтобы отправить вместе с MMS сообщением только что сделанную фотографию, при закрытом флипе, выберите из меню пункт **Send an MMS**. Откройте флип, чтобы получить доступ ко всем настройкам CommuniCam.

При открытом флипе, для записки CommuniCam выберите → . Чтобы отправить вместе с MMS сообщением только что сделанную фотографию, выберите **CommuniCam** → **Send as MMS**.

Чтобы просмотреть или отправить фотографию, нажмите (для активации приложения **Pictures**). В этом случае команда **All** позволяет просмотреть все фотографии, сохраненные в памяти телефона и карты памяти (если она установлена).

Таймер задержки

Вы можете установить 15 секундный таймер задержки CommuniCam.

1. Выберите → .
2. Нажмите на **CommuniCam** → **Delay timer**.
3. Нажмите клавишу **CAM**. Таймер начинает работу. Через 15 секунд будет сделан снимок.

Для отключения таймера, нажмите **CommuniCam** → **Delay timer**.

Количество фотографий

Рядом с видеоскателем выводится приблизительное число фотографий, которое Вы сможете сделать. Количество оставшихся фотографий рассчитывается исходя из выбранного качества фотографий и количества оставшегося свободного места в памяти телефона или карты памяти.

Управление фотографиями

При помощи приложения **Pictures** Вы можете управлять всеми графическими файлами, сохраненными в памяти телефона. Ваш телефон поддерживает форматы JPEG, GIF, PNG, WBMP и BMP. Все изображения могут быть отправлены в составе MMS сообщения, добавлены к записи телефонной книги или установлены в качестве фона.

Предварительный просмотр фотографий

При помощи предварительного просмотра, Вы можете ознакомиться с уменьшенными вариантами всех графических файлов, сохраненных в памяти телефона. Фотографии можно сортировать по имени, типу, дате создания и размеру. Для переключения между режимами просмотра изображений используйте пиктограммы и .

В нижней части экрана Вы можете увидеть, сколько всего фотографий сохранено в памяти телефона.

Для перехода к приложению **CommuniCam** нажмите .

Просмотр отдельных фотографий

При просмотре отдельных фотографий Вы сможете переименовывать и перемещать фотографии в другие папки. Для переименования фотографии:

1. Выберите **Pictures** → **Rename picture**.
2. Введите новое имя для фотографии и нажмите **Done**.

Примечание. Две и более фотографий не могут иметь одинаковое имя.

При просмотре отдельной фотографии, внизу экрана выводится информация о размере и дате сохранения фотографии.

Для переключения между реальным размером фотографии и размером, позволяющим уместить всю фотографию на дисплее, используйте пиктограммы и .



Mont Blanc
11:30 02-06-21 JPG(39 Kb)



Прием и передача фотографий

Все фотографии Вы можете отправить другим абонентам сотовой сети при помощи MMS сообщений. Вы также можете прикреплять к MMS сообщениям изображения, полученные в составе сообщений MMS или электронной почты. Для отправки фотографии воспользуйтесь функцией **Send as...**

Удаление, копирование и перемещение

При просмотре отдельной фотографии Вы можете:

- Удалить фотографию, для этого выберите **Pictures** → **Delete picture**.
- Скопировать фотографию в буфер обмена – **Edit** → **Copy picture**.
- Скопировать фотографию в другую папку – **Pictures** → **Copy to...**
- Изображения можно сохранить в интернете на Sony Image Station по адресу <http://www.sonymstyle-imaging.com>

Видеоплеер

При помощи видеоплеера Вы сможете просматривать видеофайлы (MPEG 4) и потоковое видео из интернета.

Видеоклипы можно сохранять в памяти телефона или карты памяти.

Для изменения громкости динамика во время воспроизведения видео файлов, используйте **Jog Dial**.

При запуске видеоплеера на дисплей выводится информация о всех, сохраненных в памяти видео роликах. Для просмотра видео клипов выберите → , а затем выберите необходимый клип из списка.

Управление видео клипами

Для воспроизведения видео файла нажмите , для остановки воспроизведения нажмите . Переименовать, удалить или переместить можно видеоклипы, сохраненные в памяти телефона или карты памяти.

Для переименования клипа выберите **Video** → **Rename**. Введите новое имя клипа и нажмите **Done**.

Если Вы хотите скопировать клип в другую папку, воспользуйтесь функцией **Video** → **Copy to...**

Для просмотра информации о клипе, выберите **Video** → **Clip info**.

Если Вы хотите удалить клип, выберите его из списка, а затем выберите функцию **Video** → **Delete clip**.

Сохранение видео клипов

Клипы, полученные по электронной почте или по Bluetooth соединению, Вы можете сохранить. Для этого при его просмотре выберите **Video** → **Save clip**. Выберите папку, в которой будет сохранен клип.

Настройки видеоплеера

При скачивании видео роликов из интернета, они сохраняются в буферной памяти. Если буферная память переполняется, для скачивания новых файлов потребуется очистить буфер, для того, чтобы сделать это, проделайте следующие шаги: Выберите **Edit** → **Preferences** → **Clear cache** → **Done**.

При просмотре потокового видео, перед тем, как начнется воспроизведение видео потока, некоторое количество информации скачивается в память телефона. Это называется предварительная буферизация.

Предварительная буферизация позволяет обеспечить непрерывное воспроизведение видео потока, даже при краткосрочном прекращении потока из интернета. Чем больше размер буфера – тем больше вероятность непрерывного воспроизведения видео.

Для изменения размера буфера выберите **Edit → Preferences → Custom setting** и установите размер буфера вручную.

Когда, при работе в интернете, Вы выберите просмотр потокового видео, запустится видеоплеер, в буферную память загрузится небольшой фрагмент и начнется воспроизведение потокового видео.

Аудиоплеер

Воспроизведение аудио файлов

Для запуска аудио плеера выберите **⌘ → [2]**. На экран выводится список музыкальных файлов, сохраненных в памяти телефона. Выберите необходимый файл и нажмите **[]**, чтобы воспроизвести его. Если Вы хотите прервать воспроизведение, нажмите **[]**, чтобы прервать воспроизведение файла и посмотреть длительность следующего, нажмите **[]**. Выберите один из файлов из списка и нажмите **[]**, чтобы начать воспроизведение этого, а затем, всех остальных файлов по списку. Нажмите **[]**, чтобы просмотреть список файлов.

Loop

Если режим воспроизведения Loop (повторять все) включен, все файлы из выбранной папки будут воспроизводиться до тех пор, пока Вы не остановите воспроизведение. Если этот режим выключен, воспроизведение остановится после того, как список будет пройден до конца.

Просмотр списка файлов

При просмотре списка файлов, Вы можете уточнить, сколько файлов сохранено в текущей папке. Нажмите на один из файлов, чтобы просмотреть подробную информацию о нем и, при необходимости, воспроизвести его. Нажмите **[]**, чтобы перейти к стандартному режиму просмотра композиций.

Подробный просмотр композиции

При просмотре отдельной композиции, Вы можете прослушать, переместить, переименовать и удалить файл. При детальном просмотре на экран выводится вся информация о композиции. Для перемещения по композициям используйте клавиши **[]** и **[]**.

Для переименования файла используйте функцию **Audio → Rename track**.

Для удаления файла воспользуйтесь функцией **Audio → Delete track**.

Вы также можете выбрать, какие типы музыкальных файлов будут отображаться при просмотре папки, а какие нет. Для этого воспользуйтесь функцией **Edit → Preferences**. Выберите типы файлов, которые будут отображаться и нажмите Done.



Интернет

При помощи встроенного браузера Вы сможете просматривать Web и WAP страницы. Встроенный браузер позволяет просматривать Web страницы, не содержащие Java или Frame элементов.

При помощи WAP браузера Вы также сможете получать Push сообщения (новости, погода и т.п.), содержащие в себе ссылку на интернет сайт.

Прежде чем Вы сможете начать работу в интернете, необходимо правильно настроить учетную запись. Для этого воспользуйтесь приложением **Control panel**. Если Вы также собираетесь просматривать WAP страницы, необходимо будет настроить параметры WAP соединения.


Запуск браузера

Для запуска браузера:


- Нажмите интернет клавишу
- Выберите приложение **[]** из панели быстрого запуска приложений
- Выберите **⌘ → []**

При запуске браузера, P800 может временно перестать принимать входящие вызовы. В этом случае, как только браузер будет загружен, возможность принимать входящие вызовы появится снова.

При работе с браузером, Вы можете выбрать один из двух видов – **Browser View** (Режим браузера - просмотр Web и WAP страниц), **Bookmarks view** (Режим закладок - просмотр интернет закладок, страниц, сохраненных в памяти телефона и документов, подписанных Вашей цифровой подписью).

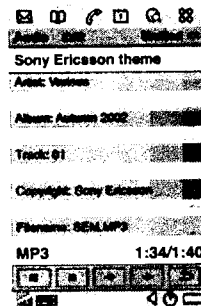

Режим браузера

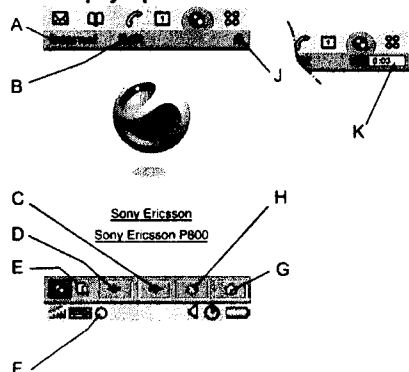

- A, B – Меню Internet и Edit
- C – Переход на следующую страницу
- D – Переход на предыдущую страницу
- E – Переход в режим закладок
- F – Открыть/закрыть информацию о соединении
- G – Переход на домашнюю страницу
- H – Остановка загрузки страницы
- J – Индикатор безопасного соединения
- K – Индикатор прогресса

Опции, доступные в режиме браузера

Меню Internet

Open page	Введите или выберите из ниспадающего меню адрес страницы, которую Вы хотите открыть
Add to bookmarks	Добавить текущую страницу в закладки
Save page	Сохранение страницы. Введите имя станицы и папку, в которой она будет сохранена
Send as	Отправить адрес текущей страницы по электронной почте, MMS, ИК или Bluetooth соединению
Find	Поиск заданного текстового фрагмента на странице
Find next	Поиск следующего заданного текстового фрагмента на странице
Reload page	Перезагрузка страницы
Load all images	Загрузка всех изображений на странице
Page information	Информация о странице

Меню Edit

Cut	Вырезать выделенный фрагмент
Copy	Скопировать выделенный фрагмент
Copy all	Скопировать всю информацию на странице
Paste	Вставить информацию из буфера обмена
Zoom	Выберите один из трех уровней увеличения
Preferences	Настройка параметров браузера
Help	Просмотр справочной информации

Меню, зависящие от контекста

Меню, зависящие от контекста, появляются, когда Вы нажимаете и удерживаете стилус на картинке или ссылке.

Ссылка на текст или изображение

Open link	Открыть ссылку
Link information	Информация о ссылке
Add to bookmarks	Добавить ссылку в закладки

Загруженное изображение

Save image	Сохранить изображение в памяти телефона
View image	Просмотр изображения
Copy image	Копирование изображения
Send image as	Отправить изображение по электронной почте, MMS, ИК или Bluetooth соединению

Незагруженное изображение

Load image	Загрузить изображение
------------	-----------------------





Ссылка на номер телефона

Call	Вызов номера
New SMS	Отправка SMS сообщения на данный номер
New MMS	Отправка MMS сообщения на данный номер
New contact	Сохранение данного номера в телефонной книге



Ссылка на электронный адрес

New e-mail	Отправка электронной почты на данный адрес
New MMS	Отправка MMS сообщения на данный номер
New contact	Сохранение данного номера в телефонной книге

Пиктограммы на страницах



-   изображение не загружено
-   изображение не может быть загружено

Перемещение по страницам

- Для того, чтобы открыть интернет страницу выберите Internet → Open, введите адрес страницы и нажмите Open.
- Для перехода к предыдущей/следующей странице нажмите  или .
- Для сохранения страницы для ее просмотра в режиме offline, выберите Internet → Save page, при необходимости измените имя страницы и выберите папку, в которой она будет сохранена.
- Для добавления закладки на текущую страницу, выберите Internet → Add to bookmarks, при необходимости измените имя и выберите папку, в которой она будет сохранена.
- При скачивании/закачивании информации, на экран выводится информация о скачиваемом файле и запрос на выбор папки, в которой он будет сохранен. При закачивании файла, на экран выводится форма, в которой нужно выбрать файл, сохраненный в памяти телефона, который Вы хотите загрузить.

- Для просмотра информации о текущей странице выберите **Internet** → **Page Information**, выберите закладку **Connection**, чтобы получить информацию о соединении. Нажмите **Certificates**, чтобы просмотреть информацию о сертификатах безопасности.

Отключение от интернета

1. Выберите пиктограмму соединения (CSD / HSCSD  / GPRS )
2. Выберите пункт меню **Disconnect**.
3. В появившемся запросе на отключение выберите **Yes**.


WIM доступ

Если при установке безопасного соединения потребуется использование WIM карты, необходимо будет ввести правильный пароль. Подробную информацию Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Цифровая подпись

Каждый раз при подписании документов цифровой подписью необходимо ввести PIN подписи.

Режим закладок

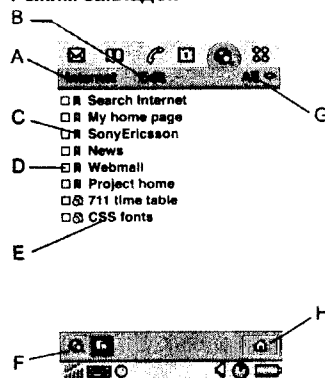

- A, B – Меню **Internet** и **Edit**
 C – Выберите пиктограмму для получения информации о закладке
 D – Отмеченные закладки могут быть из меню **Internet**
 E – Выберите текст закладки, чтобы просмотреть страницу
 F – Нажмите для перехода в режим браузера
 G – Меню папок
 H – Переход на домашнюю страницу

Опции, доступные в режиме закладок

Меню Internet

Open page	Введите или выберите из ниспадающего меню адрес страницы, которую Вы хотите открыть
New bookmark	Создание новой закладки
Delete	Удаление выбранной закладки


Меню Edit

Edit	Редактирование текущей закладки
Zoom	Выберите один из трех уровней увеличения
Help	Просмотр справочной информации
Preferences	Настройка параметров браузера

Меню папок

All	Просмотр всех записей
Bookmarks	Просмотр только списка закладок
Saved pages	Просмотр только списка сохраненных страниц
Unified	Просмотр всех закладок, сохраненных не в этой папке
Edit folders	Персонализация папки

Пиктограммы

-  Закладка
-  Push сообщение
-  Сохраненная страница
-  Подписанный документ

- Чтобы открыть закладку, нажмите на ее название
- Чтобы просмотреть подробную информацию о закладке, нажмите на ее пиктограмму. При просмотре подробной информации, Вы сможете изменить или удалить закладку, отправить изображение по электронной почте, MMS, ИК или Bluetooth соединению.
- Чтобы удалить несколько закладок одновременно, отметьте их в списке закладок. Выберите меню **Internet** → **Delete**, нажмите **Yes** для подтверждения удаления.

Настройка браузера

Встроенный браузер готов к работе, но Вам необходимо создать и настроить учетную запись для выхода в интернет. Самый простой способ автоматической настройки – попросить поставщика услуг сотовой связи прислать Вам SMS сообщение, автоматически настраивающее Internet и WAP соединения.

Для настройки браузера проделайте следующие шаги:

1. Выберите **Edit** → **Preferences**.
2. Произведите настройки в соответствии со следующей информацией:

Basic settings

- Введите адрес домашней страницы
- Выберите учетную запись, которая используется для просмотра WAP страниц (настройка учетной записи производится в приложении **Control panel**).
- Выберите, будут ли при загрузке страниц отображаться графические объекты или нет. Если изображения не загружаются, общее время загрузки страницы возрастает.
- Выберите, будут ли воспроизводиться звуки.
- Выберите, будут ли воспроизводиться анимационные фрагменты.

Security settings

- Выберите, будете ли Вы сохранять подписанные документы.
- Выберите, будете ли Вы устанавливать анонимные соединения.
- Выберите, будете ли Вы использовать WIM карту.
- Выберите, разрешить ли прием файлов cookies.

Advanced settings

- Выберите, хотите ли Вы получать Push сообщения.
- Выберите, будут ли ссылки в Push сообщениях открываться автоматически.
- Выберите, будут ли устаревшие сообщения удаляться автоматически.
- Установите размер памяти, в которой будут храниться просмотренные страницы. Это ускорит открытие страниц при повторном посещении.
- Выберите **Clear history**, чтобы удалить из временной памяти все посещенные страницы.
- Выберите **Clear cache**, чтобы очистить кэш память.

Игры

В телефон установлены две игры: шахматы и пасьянс Солитер. Дополнительные игры Вы можете установить с **CD Multimedia for P800**.

Шахматы

Вы можете играть против телефона или против другого владельца P800, используя SMS сообщения. Для запуска новой игры, находясь в меню игр (Games), выберите **Chess → New game**.

При необходимости измените следующие настройки:

Name	Ваше имя
Notes	Краткая информация о предстоящей игре
You play	Выберите белые или черные фигуры
Against	Выберите уровень оппонента
Played	Выберите, будете ли Вы играть против телефона или другого пользователя P800.

Для запуска игры нажмите **Play**.

Нажмите на фигуру, которую Вы хотите переместить и нажмите на клетку, на которую Вы хотите переместить фигуру. Если Вы закрыли флип во время игры, игра будет сохранена, а Ваш оппонент получит SMS сообщение, извещающее его о том, что Вы вышли из игры.

Солитер

Встроенный в телефон пасьянс солитер аналогичен популярному компьютерному пасьянсу.

Для запуска новой игры, находясь в меню игр (Games), нажмите на пиктограмму Солитера. Будет запущена новая игра или, если предыдущая игра была прервана, сохраненная ига.




Нажмите на карту, которую Вы хотите переместить, а затем нажмите на карту, на которую Вы хотите ее переместить.

- Для запуска новой игры выберите **Solitaire → New game**.
- Для отмены/повторения хода выберите **Solitaire → Undo/Redo move**.

- Для изменения рубашки карт и фонового рисунка выберите **Solitaire → Preferences**.

Сообщения

При помощи приложения **Messages** Вы сможете принимать и отправлять различные типы сообщений:

	SMS сообщения – это простые текстовые сообщения. Если к SMS сообщению добавлены примитивная графика, мелодии или анимация, оно становится EMS сообщением
	MMS (Multimedia Message Service) – сообщение, которое может включать в себя графику, аудио и видео фрагменты
	Сообщения электронной почты. Ваш телефон поддерживает протоколы POP3, SMTP, IMAP и прием MIME вложений

Ваш телефон также поддерживает прием сообщений типа vCard и vCal, BLO, OTA, а также прием сообщений, переданных по ИК или Bluetooth соединению. Управление учетными записями для разных типов сообщений осуществляется в контрольной панели: **Control panel → Connections → Messaging accounts**. При закрытом флипе, чтение о отправка сообщений осуществляется при помощи клавиатуры и Jog Dial. Хотя большинство «продвинутых» функций доступно только при открытом флипе.

Прежде чем отправлять или принимать сообщения (кроме SMS сообщений), необходимо настроить учетные записи. Самый простой способ – автонастройка. Вы можете попросить поставщика услуг сотовой связи прислать Вам текстовое сообщение, в котором будут содержаться все необходимые настройки. Принятые сообщения автонастройки сохраняются в папке **Auto setup** в **Inbox**.

Используемые папки

Каждая учетная запись содержит следующие папки:

Inbox	В этой папке сохраняются все входящие сообщения
Outbox	В этой папке сохраняются все не отправленные исходящие сообщения
Draft	В этой папке сохраняются черновики сообщений
Sent	В этой папке сохраняются все отправленные сообщения

- Для сохранения сообщения в папке **Outbox**, после его создания, нажмите **Save**. Выберите **Save to outbox**.
- Для сохранения сообщения в папке **Draft**, после завершения создания сообщения, выйдите, не нажимая **Send**. Если Вы хотите переместить сообщение из папки **Outbox** в **Draft**, выберите необходимое сообщение и нажмите **Message → Move to Draft**.
- Чтобы предотвратить переполнение памяти телефона, периодически удаляйте все сообщения из папки **Sent**.


Учетные записи

При запуске приложения **Messages**, на экран выводится список учетных записей, которые сохранены в памяти телефона. Звездочка, рядом с названием учетной записи указывает на то, что получено новое сообщение.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения – самые простые сообщения, поддерживаемые всеми GSM телефонами. Максимальная длина стандартного SMS сообщения – 160 символов, SMS сообщения использующего не латиницу – 70.

Создание нового сообщения

1. Находясь в приложении  **Messages**, выберите **Create SMS**.
 2. Введите номер получателя или нажмите **To** и выберите телефон из телефонной книги.
 3. Введите текст сообщения и нажмите **Send**.
- Чтобы добавить EMS объект к сообщению, сделайте следующие шаги:


1. Нажмите **Edit** → **Insert Object**.
2. Выберите тип вложения (картинка, анимация, логотип и т.д.), а затем выберите объект, который Вы хотите добавить и нажмите **Done**.

Если Вы хотите отформатировать текст (EMS сообщения), сделайте следующие шаги:


1. Выделите текст, который Вы хотите отформатировать.
2. Нажмите **Edit** → **Format text**. Нажмите **General**, чтобы изменить выравнивание (**Alignment**) и шрифт (**Font**). Нажмите **Style**, чтобы изменить параметры шрифта (полужирный, курсив, подчеркивание и т.п.)
3. Нажмите **Done**.

Работа мультимедийными сообщениями

Создание нового MMS сообщения

1. Выберите учетную запись MMS сообщений, нажмите **Message** → **New** или откройте сообщение и выберите **Message** → **New**.
2. На экран выводится диалог, предлагающий выбрать один из шаблонов MMS сообщения. Если Вы хотите заново создать сообщение, нажмите **Blank**.
3. На экран выводится первая страница MMS сообщения. Чтобы добавить к сообщению картинку, текст, голосовое сообщение или картинку, нарисованную стилусом, нажмите .
4. Если Вы выбрали **Add scribble**, на экран выводится редактор изображений, в котором Вы сможете рисовать стилусом.
5. На рисунке слева приводится пример с добавленной к первой странице MMS сообщения картинкой.

Чтобы изменить добавленное к сообщению изображение, выделите его и выберите **Edit Image**. Если, во время редактирования картинки, Вы захотите отменить последнее действие, нажмите **Edit** → **Undo**. Для отмены всех изменений выберите **Edit** → **Undo All**. После того, как Вы закончили вносить изменения в рисунок, нажмите **Done**. После этого, отменить внесенные изменения уже нельзя.

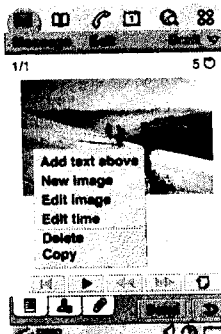

Изменение времени появления


Для каждого объекта в сообщении Вы можете выбрать время, в которое объект появится на экране, и интервал, в течение которого он будет находиться на экране.

- Выберите необходимый объект, нажмите **Edit time**.
- Установите **Start time** – время появления объекта, прошедшее после открытия страницы. По умолчанию это значение равно 0, т.е. объект появится сразу после открытия страницы.
- Установите **Duration** – время, в течение которого объект будет находиться на экране. Если выбрано значение **Page time**, это означает, что объект будет находиться на экране столько, сколько будет открыта страница.

Добавление новой станицы

Чтобы добавить к сообщению новую страницу, нажмите .

Выбор получателя сообщения

Нажмите , введите электронный адрес или телефон получателя. Или нажмите **To** и выберите адрес или телефон из телефонной книги.

Добавление вложения

Для добавления к сообщению вложения, нажмите . Выберите тип объекта и сам объект.

Воспроизведение полученного MMS сообщения

При первом открытии полученного сообщения, оно воспроизводится автоматически. При последующих просмотрах сообщения, нажмите клавишу **Play** (при открытом флипе) или выберите **Play** из меню (при закрытом флипе).

Настройка способа получения сообщений

Находясь в панели управления  **Control panel**) выберите **Connections** → **Messaging accounts** → **MMS** → **Automatic**.

Off	Означает, что при получении MMS сообщения, будет загружено только его заголовок. Полностью сообщение надо будет скачать вручную.
Home only	MMS сообщения будут автоматически скачиваться полностью только при работе в домашней сотовой сети.
On	MMS сообщения будут автоматически скачиваться полностью

Сохранение или удаление шаблона

Для сохранения созданного сообщения как шаблона, выберите пункт **Save as template** и нажмите **Done**.

Для удаления шаблона, нажмите на его имя в списке шаблонов и нажмите **Delete**.

Отправка полученного MMS сообщения другому абоненту

1. Откройте необходимое сообщение.
2. Из меню **Message** выберите пункт **Forward**.
3. Введите или выберите из телефонной книги телефон или электронный адрес получателя сообщения и нажмите **Send**, чтобы отправить сообщение.

Сохранение полученного MMS объекта, например изображения

1. Откройте необходимое сообщение. Выберите изображение, которое Вы хотите сохранить.
2. Из меню **Edit** выберите **Save image**.
3. Выберите место сохранения и нажмите **Save**.

Работа с сообщениями электронной почты

Создание нового сообщения

1. Выберите учетную запись email сообщений, нажмите **Message** → **New**.
2. Введите текст сообщения.
3. В списке установки приоритетности сообщения (**Priority**), выберите приоритетность сообщения. Выберите поле **To:** и отметьте всех абонентов, которым Вы хотите отправить это сообщение. Нажмите **Done**.
4. Чтобы сразу отправить сообщение, выберите **Send** → **Send immediately**.
5. Чтобы сохранить сообщение в папке **Outbox**, выберите **Send** → **Save to Outbox**.

Добавление вложения


Для добавления к сообщению вложения, нажмите  выберите **Add**. Выберите тип объекта и сам объект.

Получение новых сообщений

Входящие сообщения загружаются с почтового сервера. Для этого необходимо установить соединение с интернетом. При получении новых сообщений вручную, используется функция **Get & send**. При активации этой функции, происходит проверка почтового сервера, указанного в текущей учетной записи, и отправка всех сообщений из папки **Outbox**.


Если Вы хотите получить все неполученные и отправить все сообщения из папок **Outbox**, запустите приложение **Messages**, выберите **Message** → **Get & send**.

Прием сообщений с вложениями

Все вложения, прикрепленные к сообщению, отображаются в отдельной вкладке . Для сохранения вложения, в памяти телефона, выберите его из списка вложений, нажмите **Save**, выберите тип памяти и папку, в которой будет сохранено вложение, и нажмите **Save**.


Получение сообщений с сервера

Вы можете настроить почтовый клиент телефона таким образом, что если длина сообщения превышает установленное значение, будет загружен только его заголовок. Для настройки максимальной длины загружаемого сообщения:

- Выберите  **Control panel** → **Connections** → **Messaging accounts** → **Email** (выберите учетную запись) → **Edit**.
- Выберите **Inbox**.
- Выберите необходимую опцию из списка **Download**.

Чтобы при просмотре заголовка скачать сообщение целиком, нажмите **Get & send**. Если Вы хотите одновременно загрузить несколько сообщений, отметьте их в списке и нажмите **Get & send**.


Настройка автоматического получения сообщений

- Выберите  **Control panel** → **Connections** → **Messaging accounts** → **Email** (выберите учетную запись) → **Edit**.
- Выберите **Inbox** → **Schedule**.
- Установите интервал между автоматическими проверками сообщений на сервере и нажмите **Done**.



Соединение с интернетом

Ваш телефон автоматически подключается к интернету при отправке нового сообщения. После завершения отправка автоматическое отключение не происходит.

Вы также можете отправлять сообщения при использовании CSD или HSCSD соединений, но при использовании этих соединений, для того, чтобы Вы смогли позвонить или принять вызов необходимо отключиться от интернета.

Если по какой-либо причине P800 не смог автоматически подключиться к серверу или скачать сообщение по какой-либо причине, рядом с названием учетной записи выводится индикатор .

Отключение от интернета


1. Выберите пиктограмму соединения (CSD / HSCSD  / GPRS )
2. Выберите пункт меню **Disconnect**.
3. В появившемся запросе на отключение выберите **Yes**.

Телефонная книга

Приложение **Contacts** предназначено для хранения номеров телефонов и другой информации об абонентах. Для каждой записи телефонной книги можно указать имя абонента, номер телефона, адрес электронной почты и даже сохранить его фотографию. Телефонная книга может быть синхронизирована с другими приложениями на ПК, поддерживающими PIM.

Работа с телефонной книгой при закрытом флипе

При закрытом флипе Вы сможете звонить по выбранному номеру или отправить на него SMS или MMS сообщение. При закрытом флипе, записи телефонной книги можно просматривать списком или подробно. При просмотре записей списком, на экран выводятся список, включающий в себя все записи, рассортированные по алфавиту. При подробном просмотре записей, на экран одновременно выводится только одна запись.

При любом режиме просмотра записей, нажмите клавишу , чтобы перейти к списку доступных опций:

Опции, доступные при просмотре списка

SIM Phonebook	Просмотр записей, сохраненных в памяти SIM карты.
Send owner card	Отправка вашей визитной карточки по ИК или Bluetooth соединению
Find	Поиск необходимой записи
Undo delete	Отмена удаления записи
#Applications	Переход к списку приложений

Опции, доступные при детальном просмотре

Call	Вызов данного абонента
Send as	Отправить данную запись телефонной книги по электронной почте, MMS, ИК или Bluetooth соединению
Delete contact	Удалить запись
Send SMS	Отправить SMS сообщение на данный номер
Send MMS	Отправить MMS сообщение на данный номер

Опции, доступные при просмотре записи, сохраненной на SIM карте

View all	Просмотр всех записей
Find	Поиск необходимой записи
Service numbers	Просмотр сервисных номеров, сохраненных в памяти телефона

#Applications Переход к списку приложений

Выбор необходимой записи при закрытом флипе

1. Выберите
2. Затем:
 - При помощи Jog Dial перейдите к необходимой записи
 - Нажмите одну из цифровых клавиш, чтобы перейти к записи, первая буква которой соответствует первой букве клавиши
 - Выберите из меню Find и найдите необходимую запись.
3. Выбрав необходимую запись, нажмите клавишу для детального просмотра записи. Для возврата к списку нажмите клавишу .
- Чтобы набрать выбранный номер, нажмите клавишу или Jog Dial. ИЛИ выберите необходимый номер и нажмите на пункт Call (в меню опций).
- Выберите необходимый номер и нажмите на пункт Send SMS/MMS (в меню опций), чтобы отправить на выбранный номер SMS/MMS сообщение.
- Выберите одну из записей телефонной книги и нажмите на пункт Delete contact (в меню опций), чтобы удалить данную запись. Чтобы восстановить удаленную запись, используйте пункт Undo delete.

Автоматическое создание новой записи

Номер входящего/исходящего вызова или номер отправителя сообщения можно сохранить в телефонной книге. Когда телефон спросит Вас об этом, нажмите Yes. Затем введите имя для записи и, при необходимости, измените номер.

Работа с телефонной книгой при открытом флипе

Для перехода к телефонной книге при открытом флипе, нажмите или выберите приложение Contacts в .

При открытом флипе, записи телефонной книги можно просматривать в одном из 3 режимов: список, подробно или в режиме редактирования.

Внизу экрана выводятся ярлыки

ускоренного перехода к необходимой группе записей (см. рисунок).

Установка связи с выбранным номером

- Запустите приложение Contacts.
- Выберите необходимую запись или выберите Contacts → Find, введите текст, который Вы хотите найти и нажмите Find.
- Выбрав необходимую запись, нажмите по нему, или пиктограмму электронной почты, чтобы отправить сообщение электронной почты. Нажмите или чтобы отправить SMS или MMS сообщение.

Создание и управление записями

1. Для создания новой записи выберите Contacts → New.
2. Введите всю необходимую информацию о записи.
3. Если Вы хотите добавить голосовую метку, нажмите пиктограмму . Выберите номер, для которого Вы создаете пиктограмму, для начала записи нажмите Record. Для контроля качества записи нажмите Play. Для удаления голосовой метки нажмите Del.
4. Если Вы хотите добавить к записи заметку, нажмите . Введите текст заметки. Если Вы не хотите, чтобы заметка передавалась при передаче этой записи по ИК или Bluetooth каналу другим пользователям, выберите пункт Private.
5. Чтобы добавить к записи изображение, нажмите . Выберите место хранения фотографии, при необходимости выберите другую папку, выберите фотографию и нажмите клавишу Select. Если Вы хотите изменить/удалить фотографию, выберите старую и нажмите Replace/Delete image.
6. Чтобы выбрать отдельную мелодию звонка, нажмите Find melody, рядом с пунктом Ring Tone.
7. Выберите необходимый звук, нажмите , чтобы воспроизвести звук чтобы остановить воспроизведение). Для сохранения мелодии звонка нажмите Select.

Примечание. Для того, чтобы при поступлении входящего вызова от данного абонента телефон звонил выбранным типом мелодии, номер вызывающего Вас абонента должен определяться. Для этого Вы должны быть подписаны на услугу определитель номера (CLIP).

Редактирование записи

Для редактирования записи выберите необходимую запись и выберите меню Edit → Edit contact. Если при редактировании Вы хотите добавить новое поле записи, во время редактирования выберите Edit → Add field, выберите необходимое поле из списка и нажмите Add.

Для удаления записи, выберите необходимую запись и нажмите Contacts → Delete contact.

Управление записями телефонной книги

Импортирование записей

1. В меню папок выберите **SIM Phone book**.
2. Выберите **Edit → Copy all to Contacts**, чтобы скопировать все записи в память телефона, или выберите необходимую запись и нажмите **Edit → Copy to Contacts**, чтобы скопировать выбранную запись в телефонную книгу.

Экспортирование записей

1. Выберите запись телефонной книги, которую Вы хотите сохранить на SIM карте.
2. Выберите **Edit → Copy to SIM**.
3. Если в записи сохранено несколько номеров, выберите необходимый номер и нажмите **Done**.

Создание визитной карточки

Вы можете создать виртуальную визитную карточку, которая будет включать в себя номер Вашего телефона, электронный адрес, адрес интернет сайта и даже Вашу фотографию.

При создании новой записи телефонной книги, нажмите **Contacts → Set as owner card**.

Для просмотра визитной карточки выберите **Contacts → View owner card**. Для того, чтобы отправить Вашу визитную карту на другой телефон, или по электронной почте, запустите приложение **Contacts → Send owner card**, затем выберите **Send as**.

Настройки телефонной книги


Для настройки параметров сортировки записей, выберите **Edit → Preferences**. Выберите параметр сортировки (имя, фамилия, компания) и нажмите **Done**.

Если Вы хотите посмотреть «номер по умолчанию» для данной записи, выберите **Show preferred number**. Если «номер по умолчанию» задан, он выводится на экран, если нет – на экран выводится первый номер записи. Нажмите **Done**.





Для установки номера «по умолчанию» проделайте следующие шаги:

1. Выберите необходимую запись.
2. Выберите **Edit → Edit contact**.
3. Выберите **Edit → Show in list**.
4. Выберите необходимый номер из списка и нажмите **Done**.

Календарь

Календарь поможет Вам распланировать свое время и вовремя напомнит о приближающемся важном событии. Если рядом с днем стоит значок , это означает, что на выбранный день запланирована встреча или событие. При открытом флипе вы можете просматривать календарь по дням, неделям или месяцам, при закрытом флипе – по дням.

Просмотр календаря возможен в различных режимах:

	Просмотр по дням
	Просмотр по неделям
	Просмотр по месяцам
	Нажмите, чтобы перейти к текущему дню


Для перемещения по календарю используйте Jog Dial или нажмите на правую/левую стрелку на экране телефона.

Если вы хотите перейти к определенной дате, введите ее в верхней части экрана. *Для создания новой записи календаря, проделайте следующие шаги:*

1. Выберите **Calendar → New**, введите краткое описание записи.
2. Нажмите на **Unified** в меню папок и выберите новую папку, в которой будет сохранена запись.
3. Введите следующую информацию:

Type	Выберите тип записи: встреча, напоминание или повседневное событие
Date	Выберите дату события
Time	Выберите время события
Location	Выберите тип памяти, в которой будет сохранена запись
Alarm	Активируйте эту функцию, если вы хотите, чтобы телефон напомнил Вам о предстоящем событии
Repeat	Выберите, будет ли событие повторяющимся или нет
Private	Активируйте эту функцию, если Вы хотите, чтобы при синхронизации эта задача не передавалась на ПК или другие устройства.

4. Если вы хотите добавить к записи текстовую заметку, выберите закладку заметок и впишите необходимый текст.

5. Нажмите , чтобы сохранить запись и выйти.

Примечание. Мы рекомендуем регулярно удалять старые записи, чтобы предотвратить переполнение памяти.

Настройка повторяющихся событий

1. Выберите запись, для которой вы хотите установить периодичность повторения, нажмите **Repeat**.

Выберите периодичность повторения: Daily (ежедневно), Weekly (еженедельно), Monthly by date (ежемесячно по дате), Monthly by day (ежемесячно по дню), Yearly by date (ежегодно по дате), Yearly by day (ежегодно по дню). Выберите интервал повторения (**Interval**), например, если Вы выбрали еженедельное повторение, с интервалом 2, то это означает, что событие будет происходить дважды в неделю.

Выберите навсегда или до определенного времени будет действовать запись (**Forever/Until**).

2. Для еженедельных событий выберите дни (**Select days**), по которым будет происходить событие.

Для внесения изменений, откройте необходимую запись и внесите изменения.

Управление записями

1. Для поиска записи, выберите **Calendar → Find**. Введите строку для поиска.
2. Выберите, где будет осуществляться поиск: везде (**Everywhere**), в прошлом (**Past**), в будущем (**Future**).
3. Нажмите **Find**.

Для удаления записи выберите ее, и нажмите **Calendar → Delete entry**. Для восстановления случайно удаленной записи выберите **Calendar → Undo delete**.


Для удаления всех записей за определенный период, выберите **Calendar → Remove Entries**. Выберите период, и нажмите **Done**.

Настройка напоминаний

1. Выберите **Edit** → **Preferences** → **Alarm**.

- **Alarm precedes event by** – выберите за какое время до наступления события телефон будет напоминать о нем.
- **Alarm sound** – выберите звук сигнала.

Задачи

При помощи приложения  **Tasks** Вы сможете составить список задач, подлежащих выполнению. При помощи папок Вы сможете разделять задачи по типам. Сохраненные задачи можно копировать в календарь и наоборот. Сохраненные задачи можно отправить по электронной почте, MMS, ИК или Bluetooth соединению.


Создание новой задачи

1. Выберите **Tasks** → **New**. Введите краткое описание задачи.

2. В меню папок нажмите на **Unified** и выберите новую папку, в которой будет сохранена задача. Введите следующую информацию:

Completed	При помощи этого пункта меню Вы сможете установить или снять пометку о выполнении задачи
Priority	Настройка приоритетности задачи
Due date	Установка крайнего срока выполнения
Alarm	Настройка напоминания о задаче
Private	Активируйте эту опцию, если Вы хотите, чтобы при синхронизации эта задача не передавалась на ПК или другие устройства.

3. Выберите закладку с заметками, чтобы сохранить дополнительную заметку.

4. Нажмите , чтобы сохранить задачу и выйти.

Для изменения заметки, нажмите на нее, при нахождении в списке задач, затем внесите необходимые изменения.

Управление задачами

- Чтобы открыть задачу, выберите ее из списка и нажмите на нее стилусом.
- Отметку о выполнении задачи можно установить в чекбоксе рядом с задачей.
- Для поиска необходимой задачи из списка, выберите меню **Tasks** → **Find**, выберите папку, в которой будет осуществлен поиск. По умолчанию поиск производится во всех папках.
- Чтобы скопировать или вставить задачу из буфера обмена, выберите **Edit** → **Copy / Paste**.
- Для удаления всех выполненных задач, выберите **Tasks** → **Delete completed**.
- Для удаления задачи, откройте ее и выберите **Delete**. Для отмены удаления выберите **Edit** → **Undo delete**.
- Чтобы переместить задачу в календарь, откройте необходимую задачу и выберите **Edit** → **Move to calendar**. Если Вы хотите скопировать задачу в календарь, откройте необходимую задачу, выберите **Edit** → **Copy entry**, затем откройте календарь и выберите **Edit** → **Paste entry**.

Настройки задач

В меню **Edit** → **Preferences** Вы можете настроить следующие параметры:




Display due dates	Если эта опция активна, на экран вместе с задачей выводится ее крайний срок
Display completed	Если эта опция активна, на дисплей выводятся как выполненные, так и не выполненные задачи
Alarm sound	Выбор звука сигнала, который телефон будет подавать при напоминании


Jotter

Jotter – это блокнот, в котором Вы можете писать текст и рисовать картинки. При закрытом флипе Вы можете писать и редактировать текстовые заметки, но не сможете рисовать и присматривать рисунки. При запуске блокнота, на экран выводится список созданных заметок и их несколько первых слов.




Создание новой заметки


Запустите приложение  **Jotter**. Выберите **Jotter** → **New**, чтобы создать новую заметку.

- Для того, чтобы сделать текст полужирным нажмите . Чтобы создать список, нажмите .
- Нажмите в меню папок на **Unified**, а затем выберите папку, в которой будет сохранена заметка.
- Чтобы переключиться в режим рисования, нажмите на соответствующую виртуальную клавишу.
- Нажмите на , чтобы сохранить заметку и выйти.
- При редактировании текста, выберите **Edit** → **Revert**, чтобы удалить всю введенную информацию.
- При рисовании, выберите **Edit** → **Undo/Redo**, чтобы отменить/повторить последний штрих.
- Чтобы вставить информацию из буфера обмена, выберите **Edit** → **Paste**.

При закрытом флипе, для запуска блокнота выберите **Applications** → **Jotter**. Для перемещения по списку заметок используйте **Jog Dial**, чтобы перейти к списку доступных опций нажмите клавишу . Для ввода текста используйте клавиатуру.

Рисование картинок

При помощи стилуса. Экран телефона используется как чистый лист бумаги, на котором Вы можете рисовать карандашами разной толщины и цвета. Для выбора цвета линий нажмите , для выбора толщины линий нажмите . Для перехода в режим ластика нажмите .

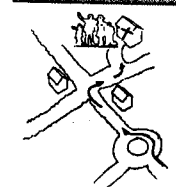

Голосовые заметки

Создание новой голосовой заметки

1. Выберите **[*] → [C] → New**.
2. Для начала записи нажмите **[C]**. Для завершения записи нажмите **[*]**.
3. Новая запись сохраняется в памяти телефона, для каждой записи сохраняется время и дата создания.
4. Если Вы хотите дописать звуковой фрагмент в конец ранее сохраненной записи, откройте необходимую запись и нажмите **[*]**, когда Вы будете готовы записывать. Для завершения записи нажмите **[*]**.

Основные функции

[*]	Начало записи
[C]	Воспроизведение записи
[*]	Завершение записи/воспроизведения
[*]	Переход к предыдущей записи
[*]	Переход к следующей записи

Для удаления записи, выберите ее и нажмите **Delete → Yes**.
Записанные звуки можно использовать в качестве звонков.

Калькулятор


Встроенный в телефон калькулятор работает также, как обыкновенный калькулятор. Для запуска калькулятора выберите **[*] → [C]**. Для ввода цифр нажмите их на виртуальной клавиатуре.

Основные функции

m	Нажмите один раз, чтобы получить значение из памяти, нажмите дважды, чтобы удалить число, сохраненное в памяти
m +	Нажмите, чтобы сохранить число на экране в памяти. Если в памяти уже было сохранено число, два числа будут сложены.
m -	Нажмите, чтобы вычесть из числа, сохраненного в памяти, число на экране
[C]	Удаление последней введенной цифры
C	Сброс калькулятора

Число, полученное в результате вычисления, можно скопировать в буфер обмена. Для этого выберите **Calculator → Copy**. Чтобы вставить число из буфера обмена, выберите **Calculator → Paste**.

Часы

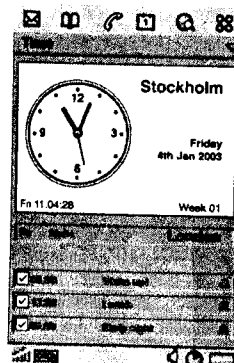

Текущее время и дата всегда выводятся на экран при нахождении телефона в режиме ожидания и закрытом флипе. При помощи приложения **[C] Time**, Вы можете настроить текущее время/дату, установить до 3 независимых будильников. Для настройки даты/времени проделайте следующие шаги:

1. Выберите **[*] → [C]**.
2. Нажмите на часы, чтобы перейти к экрану настройки текущего времени/даты.
3. Для установки летнего времени, нажмите **Summertime**, затем выберите часовой пояс, для которого Вы хотите установить летнее время и нажмите **Done**.
4. При необходимости, измените настройки даты/времени и нажмите **[*]**.
5. Нажмите **Done**.

Выбор рабочих дней

Вы можете выбрать, какие дни недели телефон будет считать рабочими, а какие – выходными. Для этого:

1. Выберите **[*] → [C]**.
2. Нажмите на часы, чтобы перейти к настройкам текущей даты/времени.
3. Нажмите **[*]** дважды.
4. Отметьте в списке рабочие дни.
5. Нажмите **First day of the week**, выберите день, который будет считаться первым рабочим днем.
6. Нажмите **Done**.

Настройка текущего местоположения

Если Вы выехали за границу, Вы можете указать страну и город, в котором Вы в данный момент находитесь (опции **Other Country** и **Other City**), название выбранного города и текущее время будут выводиться под основными часами, показывающими время в домашнем городе. Для настройки Вашего местоположения:

1. Выберите **[*] → [C]**.
2. Выберите **Time → Set location**.
3. Нажмите на форму **Current Country/region** и выберите страну/регион, который будет установлен как основной. Вы также можете установить город, в котором Вы в данный момент находитесь (**Current City**).
4. Выберите форму **Other Country/region (City)** и выберите страну/регион и город, для дополнительных часов.

Настройка формата чисел

1. Выберите **99** → **☉**.
2. Выберите **Time** → **Set location**.
3. Выберите **Numbers**.
4. Выберите вид разделителя и его положение в числах из низ подающего меню. Нажмите **Done**.

Настройка будильников

Вы можете настроить до 3 будильников. Для того, чтобы будильник прозвонил, необходимо, чтобы телефон был включен или находился в режиме **Aircraft Mode**. Если во время срабатывания будильника к телефону подключена стереогарнитура, сигнал будет слышен только в стереогарнитуре.

Для активации ранее настроенного будильника, отметьте его в списке будильников.

Установка нового будильника

1. Выберите **99** → **☉**.
2. Выберите один из будильников.
3. Нажмите **Time** и выберите время срабатывания будильника.
4. Нажмите **When** и выберите периодичность срабатывания будильника:

Once	Один раз
Next 24 hours	В течение следующих 24 часов
Daily	Ежедневно
Weekly	Еженедельно
Workdays	По рабочим дням

5. Нажмите **Alarm sound** и выберите тип сигнала будильника.
6. Нажмите **Message** и введите сообщение, которое будет выводиться при наступлении времени срабатывания будильника.
7. Нажмите **Done**.
8. Убедитесь, что будильник активирован (рядом с заголовком будильника стоит галочка).

При срабатывании будильника нажмите **Snooze**, чтобы отключить перевести будильник на 5 минут вперед, **Silence**, чтобы отключить звук будильника и **Done**, чтобы выключить будильник.

Viewer

Viewer – приложение для просмотра различных файлов, таких как файлы Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat и т.д. Модули для просмотра других типов файлов Вы можете найти на компакт-диске Multimedia for P200. При помощи приложения Viewer Вы сможете просматривать файлы, сохраненные в памяти как телефона, так и карты памяти.

- Для просмотра документа, полученного по электронной почте, просто нажмите на него, Viewer будет запущен автоматически.
- Для сохранения просматриваемого документа в памяти телефона, выберите **Document** → **Save**. Выберите место хранения документа и нажмите **Save**.
- Для запуска приложения Viewer выберите **99** → **☉**.

- Для сохранения просматриваемого документа в другом месте, выберите **Edit** → **Copy to**. Выберите новое место для документа и нажмите **Save**.

Просмотр документов

Для копирования текста, при просмотре документа, выделите фрагмент (или выберите **Edit** → **Select all**, чтобы выбрать весь текст), который Вы хотите скопировать и выберите **Edit** → **Copy**.

Для поиска необходимого текстового фрагмента выберите **Document** → **Find** (или **Find next**, чтобы просмотреть следующий результат).

Вы можете выбрать несколько режимов просмотра текста:

- Только текст без изображений **Edit** → **Draft view**.
- Текст и изображения, оптимизированные под размер экрана **Edit** → **Normal view**.
- Стандартный вид документа - **Edit** → **Page view**.
- При просмотре презентаций Power Point и PDF файлов, выберите **Edit** → **Next/Previous**, чтобы перейти следующей/предыдущей странице.

Установка дополнительных приложений

В память телефона можно устанавливать новое программное обеспечение. Оно может быть получено по электронной почте, скачено из интернета, загружено из карты памяти или получено другими путями.

Ваш телефон поддерживает два типа установочных файлов:

- SIS (Symbian Standard Installation)
- MIDP JAR (Mobile Information Device Java Archive)

При установке SIS файлов обязательно происходит проверка подлинности и безопасности устанавливаемого программного обеспечения. Для этого применяется система цифровых сертификатов. Наличие цифрового сертификата гарантирует подлинность и безопасность содержимого архива. Все архивы без цифрового сертификата, а тем более с поврежденным сертификатом рассцениваются как потенциально опасные, могущие нанести вред программной или аппаратной части Вашего телефона.

Для установки JAR архивов сертификат безопасности не требуется, т.к. в JAR архивах содержится прикладное программное обеспечение, которое не может нанести вреда телефону.

Установка нового программного обеспечения с ПК

На компьютере обязательно должен быть установлен пакет **PC Suite for P800**, который поставляется в комплекте с Вашим телефоном. Для того, чтобы в телефон можно было провести закачивание новых программ, он должен быть подключен к компьютеру через крэдл, ИК или Bluetooth соединение.

1. На ПК (с ОС Windows ME, 2000 или XP) запустите приложение **Install Software** и выберите необходимый архив (файл .sis или .jar).
2. Подтвердите установку ПО на P800.
3. Начнется процесс загрузки архива в память телефона, после чего произойдет установка загруженного ПО.

Установка нового программного обеспечения из памяти телефона
Архив с ПО может быть скачен из интернета, получен по электронной почте или сохранен на карте памяти.

1. Выберите **[F4] → Applications → Install**.
2. Выберите из списка приложений необходимое.
3. Нажмите **Install**. Если к архиву прилагается цифровой сертификат, на экран выводится информация о сертификате его поставщика. Нажмите **Install** еще раз.
4. Далее, в зависимости от типа устанавливаемого ПО, может потребоваться подтверждение на обновление уже установленной версии, запрос на выбор типа памяти и места установки, выбор языка и т.д.
5. Для завершения установки нажмите **Done**.

Удаление приложений

1. Выберите **[F4] → Applications → Uninstall**.
2. Выберите из списка приложений необходимое.
3. Нажмите **Uninstall**.
4. Нажмите **Yes** для подтверждения.
5. Нажмите **Done**.

Подключение телефона к другим устройствам

Вы можете подключать Ваш телефон к другим устройствам, таким как ПК, PDA или другой P800. Для подключения устройств Вы можете использовать:

- ИК соединение
- Bluetooth соединение
- Кабельное соединение

После того, как соединение было установлено, Вы можете передавать различную информацию, использовать Bluetooth handsfree гарнитуру, выполнять синхронизацию и резервное копирование данных, использовать телефон как модем.

Для того, чтобы ПК можно было подключать к ПК, необходимо, чтобы на ПК был установлен пакет **PC Suite for P800**.

Соединение при помощи SyncStation

При подключении USB крэдла к ПК, на экран монитора выводится мастер настройки подключения. На компакт диске **PC Suite for P800**, содержится вся необходимая для установки информация. Установите P800 в крэдл, на экране монитора появится мастер настройки соединения, если Вы подключаете телефон к ПК впервые. На экран монитора выво-

дится символ **[F4]**. При использовании кабельного подключения, телефон можно подключать к ПК в режимах **PC Connect Mode** или **Modem Mode**. Режим **PC Connect Mode** используется при синхронизации данных, установке нового ПО и резервном копировании/восстановлении данных. **Modem Mode** используется при использовании телефона как модема или работе мастера настройки удаленного доступа на ПК.

ИК соединение

Для установки ИК соединения, ИК порты телефона и порт устройства должны находиться друг напротив друга.

В телефоне выберите **Control panel → Connections → Infrared port** и выберите **On** (включен) или **On for 10 minutes** (включен на 10 минут).

Также убедитесь, что ИК порт компьютера включен, если ИК порт ПК не включен, нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмму **[F4]** в панели задач. Выберите **Properties**, включите **Infrared** и нажмите **Close**.

Передать по ИК соединению можно любой объект, для которого предусмотрен пункт меню **Send as → Infrared**. При получении объекта по ИК соединению, нажмите **View**, чтобы просмотреть полученный объект, или **Done**, чтобы сохранить его в папке **Beamed в Messages → Inbox**.

Bluetooth соединение

Ваш телефон может передавать и принимать данные по Bluetooth соединению. Устройства Bluetooth для передачи информации используют радиоволны, поэтому прямая видимость между телефоном и другим устройством Bluetooth не требуется. Обязательным является единственное условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга, однако на соединение влияет наличие препятствий (например, стен), а также помехи от других электронных устройств.

Перед тем как Ваш телефон сможет начать работу с Bluetooth устройствами, они должны быть объединены (см. ниже).

Активация Bluetooth адаптера

Для активации встроенного в телефон Bluetooth адаптера, выберите **Control panel → Connections → Bluetooth → Settings**. Установите параметр **Operation mode** в **Auto**, **On** или **Discoverable**, а **Received Items** в **Always receive**, **Ask first** или **Never receive**.

Когда Bluetooth соединение активно, Bluetooth индикатор, расположенный в верхней части корпуса телефона, мигает синим светом. А на экран выводится индикатор **[F4]**.

Объединение устройств

1. Установите параметр **Control panel → Connections → Bluetooth → Settings** в положение **Discoverable**.

2. Включите устройство, с которым Вы хотите объединить телефон в режим объединения (**Pairing mode**).

В закладке **Devices** нажмите на пункт **Add**. После этого телефон начинает поиск Bluetooth устройств, находящихся в радиусе действия телефона.

3. Выберите из списка найденных устройств необходимое, при необходимости введите пароль объединения (часто 0000, подробнее см. в руководстве пользователя устройства).

4. Если Вы хотите Вы хотите, чтобы все, ранее объединенные, устройства могли подключаться к телефону без Вашего подтверждения, активируйте **Control panel → Connections → Bluetooth → Devices** и активируйте **Allow to connect without connections**.

Для того, чтобы другое Bluetooth устройство начинало процесс объединения:

1. Установите параметр **Control panel** → **Connections** → **Bluetooth** → **Settings** в положение **Discoverable**.
2. Следуйте инструкциям к другому Bluetooth устройству, чтобы провести объединение.

Для того, чтобы удалить Bluetooth устройство из списка объединенных устройств, выберите его и нажмите **Remove**.


Синхронизация и резервное копирование

При помощи пакета **PC Suite for P800**, Вы сможете синхронизировать данные, сохраненные в памяти телефона при помощи PIM (Personal Information Manager) программ **Lotus Organizer**, **Lotus Notes** и **Microsoft Outlook**.

Локальная синхронизация

Для локальной синхронизации необходимы Bluetooth, ИК или кабельное соединение. Самый простой способ синхронизации – автоматическая синхронизация при каждом подключении телефона к ПК.

Во время автоматической синхронизации приложение на ПК, с которым синхронизируется телефон, может вывести запрос на разрешение проведения синхронизации.

Для проведения синхронизации вручную, нажмите на пиктограмму  в панели задач и выберите пункт **Synchronize**.

Удаленная синхронизация

Для проведения удаленной синхронизации необходимо, чтобы телефон мог использовать GPRS HSCSD или CSD соединения для выхода в интернет.

Синхронизационные услуги могут быть предоставлены поставщиком услуг сотовой связи, сторонними фирмами или IT отделом вашей компании.

Записи телефонной книги, календаря и задач могут быть удаленно синхронизированы.

Настройка удаленной синхронизации


- Выберите **Applications** → **Remote sync** → **Edit** → **Preferences**.

Измените следующие параметры: **Server address** (адрес сервера), **User name** (имя пользователя), **Password** (пароль).

Для получения информации о удаленной синхронизации, обратитесь к поставщику услуг удаленной синхронизации.

Для того, чтобы выбрать элементы, подлежащие удаленной синхронизации, проделайте следующие шаги:

1. Запустите приложение **Remote Sync**. Выберите элемент, который Вы хотите синхронизировать.
2. Отметьте пункт **Enable task**.
3. Введите имя задачи (**Task name**) или оставьте значение по умолчанию.
4. Введите параметр **Server Database**.

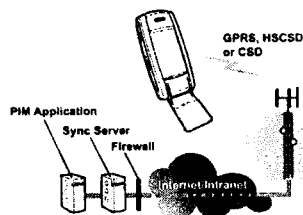


При необходимости повторите для других синхронизируемых элементов. Для запуска удаленной синхронизации активируйте приложение **Applications** → **Remote Sync** и нажмите на клавишу **Sync**.


Резервное копирование

При проведении резервного копирования, информация, сохраненная в памяти телефона, сохраняется в виде архива в памяти компьютера. Если возникнет необходимость, все ранее сохраненная информация может быть восстановлена. Для максимальной эффективности, резервное копирование должно приходиться регулярно. Производить резервное копирование при ИК или Bluetooth соединении нельзя.


Проведение резервного копирования

1. Подключите Ваш телефон к ПК.
2. Нажмите на пиктограмму  в панели задач и выберите пункт **Back up and restore**.
3. Выберите Ваш телефон из списка предлагаемых устройств.
4. Нажмите **Backup** и выберите, какой тип памяти будет скопирован – память телефона и/или карты памяти.
5. Нажмите **Yes** и следуйте указаниям на экране ПК.


Восстановление данных

1. Подключите Ваш телефон к ПК.
2. Нажмите на пиктограмму  в панели задач и выберите пункт **Back up and restore**.
3. Выберите Ваш телефон из списка предлагаемых устройств.
4. Выберите один из предлагаемых архивов и нажмите **Restore**.
5. Нажмите **Yes** и следуйте указаниям на экране ПК.

Выбор фонового изображения

При нахождении в режиме ожидания, выберите  **Control panel** → **Device** → **Display**, чтобы выбрать одно из изображений, сохраненных в памяти телефона. Выбранное изображение будет выводиться на дисплей, при нахождении в режиме ожидания.

Панель управления

Панель управление – центр управления работой Вашего телефона. Для пере-хода к панели управления, выберите  Applications →  Control panel.

Закладка Device

Certificate manager

При помощи менеджера сертификатов, Вы сможете просматривать информа-цию о цифровых сертификатах, сохраненных в памяти телефона. Сертификаты могут относиться к интернет страницам или клиентским программам. Сервер-ные сертификаты используются для подтверждения подлинности и безопас-ности просматриваемой страницы, клиентские сертификаты используются для ав-торизации на сервере. Подробную информацию Вы можете получить у постав-щика услуг сотовой связи.

Display

Wallpaper

Выбор изображения, которое будет выводиться на экран, при нахождении те-лефона в режиме ожидания. Для выбора графического файла, нажмите **Browse** и выберите из ниспадающего меню один из сохраненных в памяти телефона и карты памяти графического файла.

Screen saver

Вы можете выбрать изображение, которое будет выводиться на экран, при от-сутствии нажатия клавиш и стилуса в течение некоторого времени. Вы также сможете выбрать период задержки перед запуском заставки. Если Вы включите функцию **Device lock**, то для отключения заставки необходимо будет вводить код разблокирования телефона.

Power save

Вы можете выбрать период, по истечению которого, при отсутствии активности дисплея будет отключен. Для включения экрана будет достаточно коснуться дисплея.

Light

Настройки подсветки. **Auto** – подсветка включатся при нажатии клавиши или нажатии на дисплей, **On** – всегда включена, **Off** – всегда выключена.

Lock

Выберите эту функцию, чтобы немедленно запустить заставку. Эта функция доступна только в том случае, если функция **Device lock** активна.

Calibrate

Повторная калибровка экрана.

Flip closed shortcuts

Настройка ярлыков, которые выводятся на экран в режиме ожидания. Чтобы убрать панель ярлыков, отключите функцию **Shortcuts always display**

Flip removed

При помощи этой функции Вы можете включить или выключить виртуальный флип, который автоматически включается при отсоединении флипа.

Format Memory Stick Duo

Форматирование установленной карты памяти.

Language selection

Выбор языка, на котором будет выводиться названия всех меню и служебные сообщения. Новые языки Вы можете загружать в память телефона, используя программу **Download Language**, с компакт диска **PC Suite for P800**.

Master reset

Возврат к заводским установкам. Вся информация, сохраненная пользователем в памяти телефона, будет удалена. Если Вы не хотите удалять установленные приложения, отключите функцию **Delete user installed applications**.

Storage manager


Запустите это приложение, чтобы просмотреть информацию о состоянии памя-ти телефона и карты памяти и ее распределении между приложениями. Для увеличения объема свободной памяти удалите все старые и отправленные со-общения, сотрите старые заметки календаря, удалите информацию о выпол-ненных задачах.

Нажмите **Files**, чтобы просмотреть список всех файлов, сохраненных в памяти телефона. Вы сможете скопировать, переместить и удалить их.

System Sounds

Настройка звуков, которые подает телефон, при нажатии клавиши или касании стилусом экрана.

Text input

Настройка режимов ввода текста. **Primary** – выбор основного режима ввода текста, **Alternative** – выбор режима, который активируется при нажатии , **Flip closed** – выбор режима ввода текста при закрытом флипе.

User greeting

Настройка текста приветствия, выводимого на экран при включении телефона.

WIM PIN Settings

Настройки информации, используемой для обеспечения автоматической ав-торизации при работе с WAP браузером, например при работе с WAP магазинами и т.п. Подробности и код PIN-G Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Закладка Connections

Bluetooth

Настройка работы встроенного Bluetooth адаптера. **Devices** – список устройств, с которыми объединен телефон, **Settings** – Выбор имени телефона при Bluetooth соединениях, настройка действий телефона при получении файлов по Bluetooth каналу и режима работы Bluetooth адаптера.

Настройки Settings → Operation modes

При помощи этого меню Вы можете настроить, в каком режиме будет работать Bluetooth адаптер:

On	Встроенный Bluetooth адаптер работает, но Вы не можете принимать файлы, и Ваш телефон не доступен для подключения
Auto	Встроенный Bluetooth адаптер работает, но Вы не можете принимать файлы, Ваш телефон не доступен для подключения и не может быть использован как модем, использование голосового набора отключено
Off	Bluetooth адаптер отключен
Discoverable	Bluetooth адаптер включен, другие устройства могут подключаться к телефону и передавать файлы

Вы также можете выбрать, как Ваш телефон будет действовать, когда по Bluetooth каналу будут поступать файлы.

Always receive	Всегда принимать
Ask first	Перед приемом вывести запрос
Never receive	Никогда не принимать

Cable

При помощи этого меню Вы сможете настроить работу телефона при его подключении к компьютеру.

Выберите **Control panel → Connections → Cable**, чтобы:

- Настроить режим соединения. Выберите Modem, если Вы будете использовать телефон как модем или при работе мастера настройки удаленного доступа (Dial-Up Wizard).
- Настроить параметры соединения:

Baud rate	460800
Parity	None
Stop bits	1
Character length	8
Flow control	CTS/RTS

Infrared

Включение/выключение ИК порта.

Internet accounts

Настройка учетных записей интернет соединений. Выберите закладку Accounts, чтобы изменить (Edit), удалить (Delete) или создать новую (New) учетную запись. Preferred account – учетная запись, которая используется по умолчанию. Все параметры настроек Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи. Для создания новой учетной записи, проделайте следующие шаги:

1. Выберите закладку Accounts и нажмите New.
2. Введите имя учетной записи.
3. Выберите тип соединения (Connection type) – GPRS или Dial-up.
4. В зависимости от выбранного типа соединения введите параметры GPRS или CSD/HSCSD соединений:

Параметры GPRS соединения

Server	Ввод имени пользователя и пароля для подключения к сети (User name and password).
Address	Интернет адрес дочки доступа.
Log in	DNS и IP настройки. Обычно эти настройка этих параметров происходит автоматически. Вы можете настроить IPv4, IPv6, IPv4 compatible, IPv4 mapped.
Proxy	Адрес прокси сервера.
Other	При необходимости Вы можете активировать PPP Extensions.
Authentication	Настройка параметров авторизации – Normal (PAP), Secure (CHAP) или None (отсутствует).
QoS	Настройка параметров Quality of Service.

Параметры Dial-UP и High Speed Dial-Up соединений

Для создания учетной записи необходимо ввести имя пользователя (User name), пароль (Password) и номер телефона модемного пула (Phone number). Вы также можете настроить дополнительные параметры соединения:

Login	DNS и IP настройки. Обычно эти настройка этих параметров происходит автоматически. Вы можете настроить IPv4, IPv6, IPv4 compatible, IPv4 mapped.
Script	При помощи этого пункта Вы сможете, при необходимости, создать и настроить использования скрипта, используемого при подключении.
Proxy	Адрес прокси сервера.
Speed	Выбор скорости соединения.
Secure	Выбор режимов безопасных интернет подключений.
Other	При необходимости Вы можете активировать PPP Extensions и/или режим обратного звонка (callback).

Other

В этом меню Вы можете выбрать время, по истечению которого, при отсутствии передаваемой информации произойдет отключение от dial-up (Dial-Up timeout) или GPRS (GPRS timeout) сети.

Preferred mode

При помощи этого меню Вы можете выбрать, как будет использоваться Ваш P800. Помните о том, что при использовании CSD/HSCSD соединений Ваш телефонный номер будет занят. При передаче данных по GPRS каналу, Ваш номер тоже будет занят, однако как только передача данных прекратится, Ваш номер снова будет доступен.

GPRS only	Выберите этот режим, если Вы не хотите, чтобы во время работы с интернетом Вас тревожили входящие вызовы. Все входящие вызовы будут отклонены. Исходящие вызовы будут возможны только при отсутствии передачи данных.
GSM only	Если Вы выберете этот режим работы, соединение с GPRS сетью будет осуществляться только в те моменты, когда это необходимо и как только эта необходимость пропадет, GPRS соединение будет завершено.
Automatic	Если активен этот режим, GPRS соединение будет полностью доступно в любой момент. При поступлении входящих вызовов GPRS соединение будет прерываться, а затем снова восстанавливаться.

IP Security manager

Настройка параметров безопасных IP соединений. Подробности Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Закладка Messaging accounts

При помощи приложения Messages Вы сможете отправлять и принимать сообщения различных типов. Но перед тем, как Вы сможете отправлять и принимать сообщения, Вы должны настроить учетные записи для сообщений разного типа! Значения большинства параметров Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Email

При помощи закладки email Вы можете управлять учетными записями электронной почты. Для создания новой учетной записи нажмите **New** и введите основные (**Basic**) параметры учетной записи:

Account name	Название учетной записи
Your name	Ваше имя, это имя будет стоять в заголовках всех исходящих писем
Email address	Ваш электронный адрес. Этот адрес будет стоять в заголовках всех исходящих писем
Connection type	Тип соединения, POP3 или IMAP
Internet account	Выберите учетную запись, которая будет использоваться для соединения с интернетом

Параметры папки Inbox

User name	Имя пользователя для авторизации на сервере входящей почты
Password	Пароль
Incoming server address	Адрес сервера входящей почты
Download	Вы можете выбрать как будет происходить загрузка входящих сообщений: Just headers – будут закачиваться только заголовки сообщений или email smaller than – сообщения, размер которых меньше установленного будут закачиваться полностью, остальные сообщения будут загружены в виде заголовков
Schedule	Вы можете выбрать период автоматической проверки новых сообщений на сервере

Параметры папки Outbox

Outgoing server address	Адрес сервера исходящей почты
Use SMTP authentication	Если эта функция активна, для подключения к серверу исходящей почты будет необходимо вводить имя пользователя и пароль
Use Inbox login details	Если эта функция активна, для подключения к серверу исходящей почты будут использоваться те же имя пользователя и пароль, что и для сервера входящей почты

Настройки Advanced

Secure connections	По вопросам использования режимов Secure connections и Secure password authentication обратитесь к поставщику услуг сотовой связи
Outgoing mail port	Номер SMTP порта (для исходящей почты)
Use MIME encoding	Выберите будет ли использоваться MIME кодирование для вложений или нет
Incoming mail port	Номер POP3/IMAP порта (для входящей почты)
Secure password authentication	По вопросам использования режимов Secure connections и Secure password authentication обратитесь к поставщику услуг сотовой связи

SMS

Используйте эту закладку, чтобы настроить параметры текстовых и EMS сообщений.

SMS service centre address	Номер центра обработки текстовых сообщений
Character set	Тип используемой кодировки
Messages stored for	Введите время, в течение которого сообщение будет храниться в центре обработки сообщений, если его не удалось немедленно доставить

Connection type	Тип соединения для отправки сообщений GSM/GPRS
Extended messaging	Выберите, будете ли Вы использовать EMS расширения или нет.
Smiles	Отключите эту функцию, если Вы будете использовать только текстовые смайлики (например :)).

MMS

Настройка MMS сообщений

Service centre address	URL адрес сервера обработки MMS сообщений.
WAP accounts	Выберите, какой из учетных профилей WAP подключение Вы хотите использовать
Automatic Less than	Настройка способов получения сообщений, подробности см. на стр. 69

Настройки Advanced

Send	<p>Вы можете установить период хранения исходящих сообщений в центре обработки сообщений, если сообщения не были немедленно доставлены (Validity period), приоритетность сообщений (Priority), настроить проверки на совместимость добавляемых к MMS сообщению объектов (Conformance), Вы также можете включить или выключить следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hide number – Если эта функция активна, Ваш номер не будет доступен получателю сообщения • Read report – Если эта функция активна, при прочтении отправленного сообщения, Вам будет доставлено подтверждение • Delivery report – Если эта функция активна, подтверждение будет отправлено Вам при доставке сообщения • Reply with history – Если эта функция активна, то при создании ответа на входящее сообщение, в текст ответа будет включаться текст исходного сообщения.
Receive	<p>Настройка параметров обработки принятых сообщений. Вы можете разрешить отправку подтверждений о доставке (Allow delivery notification) и прочтении (Allow read notification), а также можете определить список отправителей, от которых Вы хотите получить сообщения.</p>

Area

В этой закладке Вы сможете настроить параметры зональных (**Area Info**) и широкоэвещательных сообщений (**Cell broadcast**).

Для включения приема ШВ сообщений установите галочку рядом с опцией **Area Information**.

Для добавления нового канала ШВ сообщения нажмите **New**, введите номер канала и его название. Если Вы хотите отключить прием сообщений, передаваемых по этому каналу, уберите галочку, рядом с номером канала. Если Вы хотите удалить номер канала из списка, нажмите **Delete**.

Alerts

При помощи этой закладки Вы можете настроить звуковые сигналы, которые подаются при поступлении сообщений.

Secure tokens

Настройка параметров повышенной безопасности, применяемых, например, для подключения к корпоративным сайтам или банковским службам. Ваш телефон поддерживает использование следующих систем повышенной безопасности: **Secure ID (RSA)** и **SafeWord (Secure Computing)**. Подробности об использовании этих служб вы можете получить в своем IT отделе или компании, отвечающей за подключения повышенной безопасности.

WAP Accounts

При помощи этой закладки производится настройка WAP профилей, которые используются для работы с MMS сообщениями и WAP браузером. Вы можете настроить два типа параметров: **Basic** и **Preferred**. Вы также можете создать новый (**New**), изменить (**Edit**) или удалить (**Delete**) текущий.

Создание новой учетной записи

1. Нажмите **New**. Введите имя учетной записи.
2. Выберите, какую учетную запись для выхода в интернет Вы будете использовать. Чтобы использовать учетную запись, заданную по умолчанию, выберите **Preferred**.
3. Если вы будете использовать прокси сервер, выберите **Use Proxy**. Введите IP адрес (**IP Address**) и порт (**Port address**) прокси сервера.
4. Если для подключения к прокси серверу необходима авторизация, введите имя пользователя и пароль (**User name** и **Password**).

Закладка General

В этом меню вы сможете настроить такие параметры телефона, как часовой пояс, используемая система измерений (метрическая/дюймовая), выбрать какие дни будут считаться рабочими. Способ настройки всех параметров описан выше в соответствующих разделах.